

# BRAUN

7520   
7516   
+



7515   
7505 

Type 5493  
Type 5494



# cro



**Braun Infoline**



Türkiye'deki Tüketici Danışma Servisi:  
**0 800 261 19 53**

English	4, 49, 54
Français	8, 49, 54
Magyar	12, 49, 54
Český	16, 49, 54
Slovenský	20, 50, 54
Hrvatski	24, 50, 54
Polski	28, 50, 54
Türkçe	32, 54
Русский	36, 51, 54
Українська	40, 52, 54
عربي	48, 53, 54

**Internet:**

[www.braun.com](http://www.braun.com)

## Syncro 7520



## Syncro 7515




## Syncro 7516



## Syncro 7505



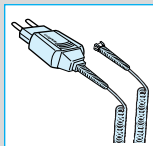

Our products are designed to meet the highest standards of quality, functionality and design. We hope you enjoy your new Braun shaver.

## Important

Only use the power supply cord set provided.  
A damaged cord must be replaced immediately.

## Description





- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1 Foil protection cap | 7 Charging light (green)                        |
| 2 Shaver foil         | 8 Low-charge light (red) <u>7520, 7515 only</u> |
| 3 Cutter block        | 9 Pilot light                                   |
| 4 Foil release button | 10 Shaver socket                                |
| 5 Long hair trimmer   |   |
| 6 Switch              |   |

## Technical specifications:

- Wattage via cord set: 7 W
- Power supply via cord set: 100-240 V  $\approx$  /50 or 60 Hz (automatic adaptation)
- Shaver input voltage: 12-24 V

## Charging the shaver

- **First charging:** Using the power supply cord set, connect the shaver to the mains with the switch on position «0» and charge it for at least 4 hours (plug might get warm).
- Once the shaver is completely charged, shave without the cord until fully discharged. Then recharge to full capacity again (subsequent charges will take about 1 hour).
- A full charge will give up to 50 minutes of cordless shaving time depending on your beard growth. However, the maximum battery capacity will only be reached after several charging/discharging cycles.
- Best environmental temperature range for charging is 15 °C to 35 °C.

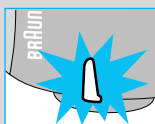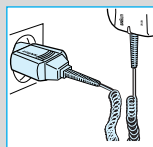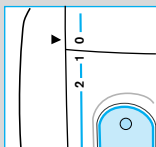

## Indicator lights

- The pilot light shows that the shaver is connected to the mains.

- The green charging light shows that the shaver is being charged. When the rechargeable battery is fully charged, the charging light flashes or goes off. If later on, the charging light comes on again, this indicates that the shaver is being recharged to maintain its full capacity.
- **Models 7520 and 7515 only:**  
The red low-charge light flashes when the battery capacity has dropped below 20%, provided the shaver is switched on. The remaining capacity will then be sufficient for 2 to 3 shaves.

## Shaving

### Switch positions

0 = Off (switch is locked)

Press and push up the switch to operate the shaver:

1 = Shaving with the pivoting head

The pivoting cutting system automatically adjusts to every contour of your face.

2 = Shaving with the pivoting head locked at an angle (to permit shaving in difficult areas, e.g. under the nose)

3 = The long hair trimmer is activated (for trimming sideburns, moustache and beard).










### Shaving with the cord


If the rechargeable battery is discharged, you may also shave with the shaver connected to the mains via the power supply cord set.

(If the shaver does not run immediately, charge it with the switch on position «0» for approx. 1 minute.)

### Tips for the perfect shave

- We recommend that you shave before washing, as the skin tends to be slightly swollen after washing.
- Hold the shaver at right angles (90°) to the skin.
- Stretch your skin and shave against the direction of beard growth.
- Replace the shaver foil and cutter block every 1½ years, or when the parts are worn, to ensure optimum shaving performance.

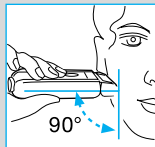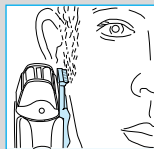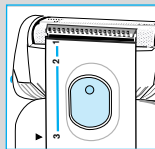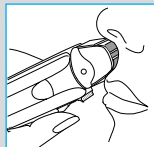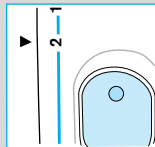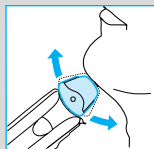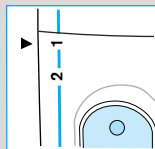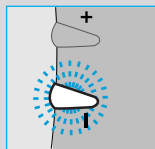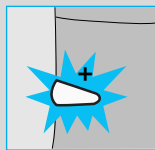

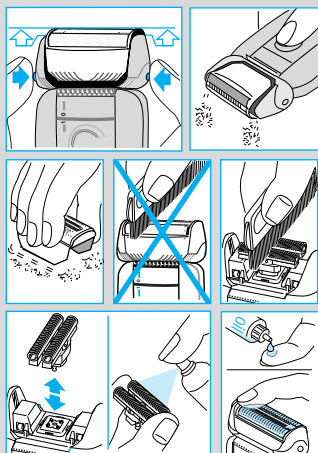

## Keeping your shaver in top shape

### Automated cleaning

The Braun Clean&Charge (only with models 7520, 7516) automatically takes care of all cleaning and lubrication needs of your shaver. Please refer to separate use instructions.

### Manual cleaning

For easy cleaning after each shave, switch the shaver off. Press the release buttons to lift the shaver foil (do not remove the foil completely). Switch on the shaver for approx. 5-10 seconds so that the shaved stubbles can fall out.

For a thorough cleaning (weekly), remove the shaving foil and tap it out on a flat surface. Using the brush, clean the cutter block and the inner area of the pivoting head. About every four weeks, clean the cutter block with Braun cleaning agents.

If your skin is very dry and you notice a reduced operation time of the shaver, apply a drop of light machine oil onto the shaver foil.

### Replacing the shaving parts

The shaver foil and cutter block are precision parts that, in time, are subject to wear. Replace your foil and cutter block every 18 months and get a 25% better shave.\* (Shaver foil and cutter block: part no. 7000)

(\* Overall evaluation from Braun users comparing their shave with new parts and those used for 18 months.)

### Preserving the cell unit

- In order to maintain the optimum capacity of the rechargeable battery, the shaver has to be fully discharged (by shaving) every 6 months approximately. Then recharge the shaver to full capacity again. This reconditions the rechargeable battery.
- Do not expose the shaver to temperatures of more than 50 °C for longer periods of time.

## Accessories

available at your dealer or Braun Service Centres:


- **Braun Clean&Charge**
- **Shaver foil and cutter block** (part no. 7000)
- **Wall holder**


## Environmental notice

This appliance is provided with nickel-hydrate rechargeable batteries. To protect the environment, do not dispose of the appliance in the household waste at the end of its useful life. Open the housing as shown, remove and dispose of the batteries at your retail store or at appropriate collection sites according to national or local regulations.

Subject to change without notice.

This product conforms to the EMC-Requirements as laid down by the Council Directive 89/336/EEC and to the Low Voltage Regulation (73/23 EEC).

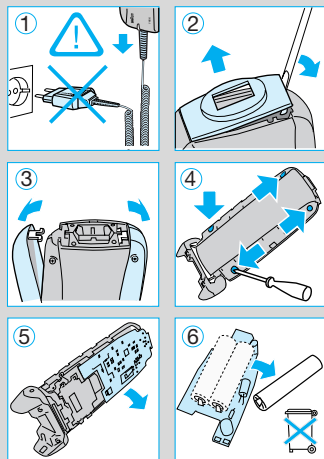

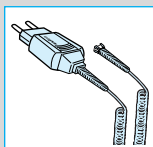

Nos produits sont conçus pour satisfaire aux plus hautes exigences en matière de qualité, fonctionnalité et design. Nous espérons que vous serez pleinement satisfait de votre nouveau rasoir Braun.

## Important

Utiliser uniquement le cordon d'alimentation fourni avec l'appareil. Un cordon endommagé doit être remplacé immédiatement.




## Description

- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| 1 Capot de protection de la grille        | 7 Témoin lumineux de charge (vert)    |
| 2 Grille de rasage                        | 8 Témoin lumineux de décharge (rouge) |
| 3 Bloc-couteaux                           | <u>uniquement 7520, 7515</u>          |
| 4 Bouton d'ouverture de la tête de rasage | 9 Témoin lumineux                     |
| 5 Tondeuse rétractable                    | 10 Prise du rasoir                    |
| 6 Interrupteur central                    |                                       |

## Spécificités techniques:

- Consommation via le cordon : 7 W
- Tensions admissibles : 100-240 V  $\approx$  / 50 ou 60 Hz (adaptation automatique)
- Alimentation admissible : 12-24 V

## Recharge du rasoir

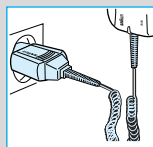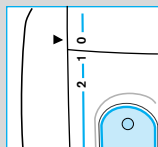




- Première charge : Utilisez le cordon d'alimentation, branchez le rasoir sur le secteur en mettant l'interrupteur central en position « 0 » et laissez-le se charger pendant au moins 4 heures (la prise pourrait devenir tiède).
- Quand le rasoir est complètement chargé, vous pouvez vous raser sans le fil jusqu'à ce qu'il soit complètement déchargé. Ensuite rechargez-le à nouveau pour atteindre la capacité maximale (les recharges suivantes prendront environ 1 heure).
- Une pleine charge procurera environ 50 minutes de rasage sans fil en fonction du type de barbe. Cependant, la capacité maximum des batteries sera atteinte seulement après plusieurs cycles de charge et de décharge.
- La température idéale pour la mise en charge est comprise entre 15°C et 35°C.



## Témoins lumineux

- Le témoin lumineux indique que le rasoir est branché sur le secteur.
- Le témoin de charge vert indique que le rasoir est en charge. Quand la batterie rechargeable est complètement rechargée, le témoin lumineux de charge clignote ou s'éteint.  
Si plus tard, le témoin lumineux de charge s'allume à nouveau, cela signifie que le rasoir est à nouveau en charge pour maintenir sa pleine capacité.

- Uniquement pour les modèles 7520 et 7515:**  
Le témoin lumineux de décharge clignote quand la capacité de la batterie est descendue en dessous de 20 % et que le rasoir est en marche. La capacité restante sera alors suffisante pour 2 ou 3 autres rasages.

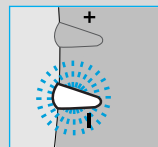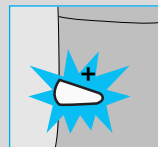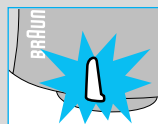







## Rasage


### Positions de l'interrupteur central

- 0 = Arrêt (l'interrupteur central est verrouillé)  
Appuyez et poussez l'interrupteur central pour mettre en marche le rasoir:
- 1 = Rasage avec la tête pivotante  
Le système de coupe pivotant s'adapte automatiquement aux contours du visage
- 2 = Rasage avec la tête pivotante bloquée en angle  
(pour faciliter le rasage sur les zones difficiles, telles que sous le nez)
- 3 = Tondeuse en fonctionnement  
(pour tailler les pattes, la moustache et la barbe)

### Rasage avec le cordon d'alimentation

Lorsque la batterie est déchargée, vous pouvez également vous raser avec le rasoir branché sur le secteur grâce au cordon d'alimentation. (Si le rasoir ne fonctionne pas immédiatement, rechargez-le en le mettant sur position «0» pendant 1 minute environ.)

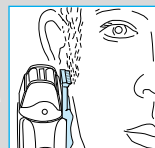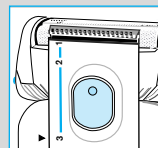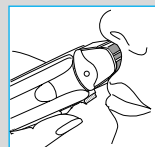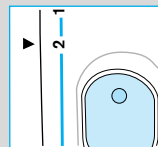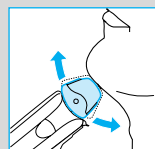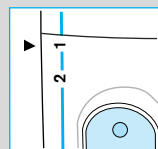

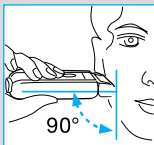

### Conseils d'utilisation pour un rasage parfait

- Toujours se raser avant la toilette faciale car la peau a tendance à légèrement gonfler lorsqu'elle est humide.
- Tenir le rasoir perpendiculairement (90°) au visage.
- Tendre la peau et se raser dans le sens contraire de la pousse du poil.
- Remplacer la grille et le bloc-couteaux de votre rasoir tous les ans et demi, ou avant s'ils sont usés, afin d'assurer des performances de rasage optimales.

## Pour conserver votre rasoir en bon état



### Nettoyage automatique

Le chargeur auto-nettoyant Braun Clean&Charge (uniquement pour les modèles 7520, 7516) prend soin de tous les besoins de votre rasoir en termes de nettoyage et de lubrification. Merci de vous référer au mode d'emploi séparée.

### Nettoyage manuel

Pour un nettoyage facile après chaque rasage, arrêtez votre rasoir. Appuyez sur les boutons d'éjection pour soulever la grille du rasoir (ne pas enlever complètement la grille). Mettez votre rasoir en marche pendant 5 à 10 secondes environ afin que les résidus de barbe puissent tomber.



Pour un nettoyage plus approfondi (hebdomadaire), enlevez la grille du rasoir et tapez la légèrement sur une surface plane. En utilisant la brosse, nettoyez le bloc-couteaux et la partie interne de la tête pivotante. Toutes les 4 semaines environ, nettoyez le bloc-couteaux avec du liquide nettoyant Braun.

Si votre peau est très sèche et si vous constatez une baisse d'efficacité de votre rasoir, appliquez une goutte d'huile de machine à coudre sur la grille du rasoir.

### Remplacement des pièces détachées du rasoir

La grille et le bloc-couteaux de votre rasoir sont des pièces de précision qui, dans le temps, sont amenées à s'user. Le remplacement de la grille et du bloc-couteaux tous les 18 mois augmente l'efficacité de rasage de 25 %.\* (Grille et bloc-couteaux : référence n° 7000)

(\* Appréciation globale des utilisateurs Braun lorsqu'ils comparent un rasage avec des pièces neuves à un rasage avec des pièces utilisées pendant 18 mois.)

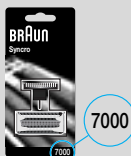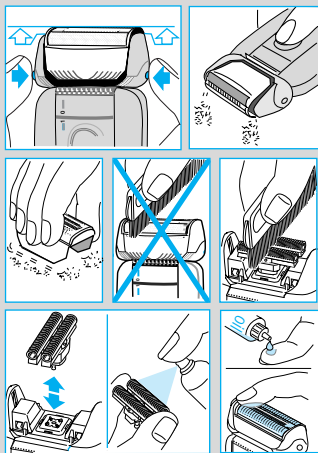

### Maintenir la batterie en bon état

- Afin d'optimiser la capacité et la durée de vie de la batterie, il est nécessaire de la laisser se décharger complètement tous les six mois environ, lors de l'utilisation courante. Puis rechargez-la de nouveau à pleine capacité. Ceci régénère la batterie rechargeable.
- N'exposez pas le rasoir à des températures supérieures à 50 °C pendant de longues durées.

## Accessoires

Accessoires disponibles chez votre revendeur ou auprès de votre Centre-Service agréé Braun :


- **Braun Clean&Charge**
- **Grille et bloc-couteaux** (n° 7000)
- **Support mural**


## Respect de l'environnement

Cet appareil est équipé de batteries rechargeables nickel-hydrure. Afin de protéger l'environnement, ne jetez jamais l'appareil dans les ordures ménagères à la fin de sa durée de vie. Ouvrez le boîtier comme indiqué, retirez la batterie et remettez-la à votre Centre-Service agréé Braun ou déposez-la dans des sites de récupération appropriés conformément aux réglementations locales ou nationales.

Sujet à modifications sans préavis.

Cet appareil est conforme aux normes Européennes fixées par les Directives 89/336/EEC et la Directive Basse Tension 73/23/EEC.

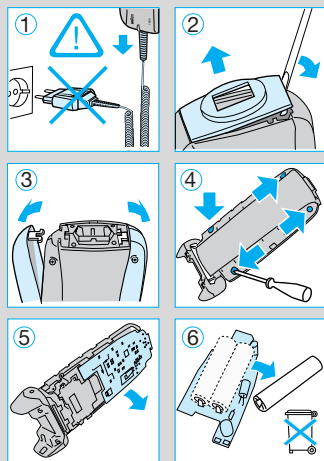

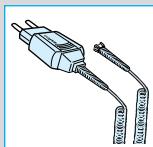

Termékeink tervezése során a legfontosabb szempont, hogy azok a legmagasabb színvonalat képviseljék mind a minőség, mind pedig a funkcionalitás és a formatervezés terén. Reméljük, hogy új Braun borotvája Önnek is örömet szerez majd.

## Fontos!

Csak és kizárólag a borotva eredeti vezetékét használja! Ha a vezeték megsérül, haladéktalanul cserélje ki!

## Leírás


- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1 Szitavédő fedél           | 8 Alacsony töltöttségi szintet jelző fény (piros) |
| 2 Szita                     | <u>Csak a 7520-as és a</u>                        |
| 3 Kés                       | <u>7515-ös számú modellekre</u>                   |
| 4 Szita-kioldó gomb         | <u>érvényes</u>                                   |
| 5 Hosszúhaj-vágó            | 9 Készenléti jelzőfény                            |
| 6 Kapcsológomb              | 10 Csatlakozó aljzat                              |
| 7 Töltést jelző fény (zöld) |   |

## Műszaki adatok:

- A vezeték elektromos teljesítménye: 7 Watt
- Felvett energia a vezetéken keresztül:  
100-240 V ~ / 50-60 Hz  
(automatikus feszültségilleszkedés)
- Bemeneti feszültség-érték: 12-24 V

## A borotva töltése

- Első töltés:** a vezeték segítségével csatlakoztassa a borotvát az aljzathoz, miközben a kapcsoló a «0», azaz kikapcsolt állapotban van, és töltsen legalább 4 órán keresztül. (Eközben a csatlakozó felmelegedhet.)
- Amint a borotva teljesen feltöltődött, vezeték nélkül használja a borotvát, amíg az akkumulátor teljesen le nem merül. Azután töltsen újra, míg az akkumulátor ismét eléri teljes kapacitását. (A további töltések hozzávetőlegesen 1 órát vesznek igénybe.)
- Teljes feltöltés után maximálisan 50 percnyi vezeték nélküli borotválkozásra használhatja a borotvát, a szakállszőrzet erősségétől függően. A maximális akkumulátor-kapacitás azonban csak több töltési/lemerülési ciklus után érhető el.
- A töltésre legmegfelelőbb környezeti hőmérséklet: 15°C-35°C.

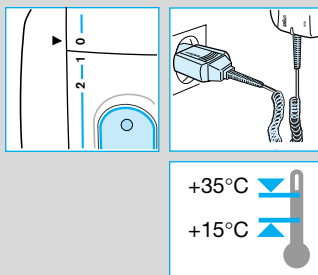

## Jelzőfények

- A készenléti fény jelzi, hogy a borotva a hálózathoz csatlakozik.
- A zöld töltéskijelző mutatja, hogy a borotva töltés alatt áll. Mikor az akkumulátor eléri a maximális töltöttségi szintet, a töltéskijelző fény villogni kezd, vagy kialszik. Ha később a töltéskijelző ismét kigyullad, ez azt jelenti, hogy a borotva ismét töltődik, hogy elérje a maximális kapacitást.
- **Csak a 7520-as és a 7515-ös számú modellekre érvényes:**  
Amennyiben a borotva be van kapcsolva, a piros színű, alacsony töltést jelző fény villogni kezd, ha az akkumulátor kapacitása 20% alá esik. A meglévő kapacitás ekkor még 2-3 borotválkozáshoz elegendő.

## Borotválkozás










### A kapcsoló lehetséges állásai


- 0 = A borotva ki van kapcsolva (a kapcsoló lezárva)  
Nyomja be és tolja fölfelé a kapcsolót a borotva üzembehelyezéséhez:
- 1 = Borotválkozás a mozgófejrel  
A billenőrendszer automatikusan alkalmazkodik az arc vonalához.
- 2 = Borotválkozás a rögzített fejrel egy bizonyos szögbe állítva (a borotválkozás szempontjából problémás bőrfelületek borotválásához, mint pl. az orr alatti rész)
- 3 = A hosszúhaj-vágó bekapcsolt állapotban van (a pajesz, szakáll és bajusz nyírására)

### Vezetékes használat

Ha az akkumulátor lemerült, a vezeték aljzathoz való csatlakoztatása után használhatja a borotvát hálózatról működtetve is.

(Amennyiben a borotva nem működik azonnal, töltsé közel egy percre úgy, hogy közben a kapcsoló kikapcsolt állásban van «0».)

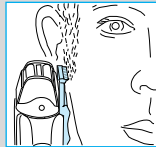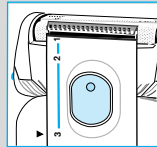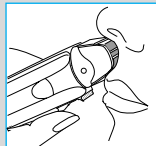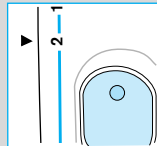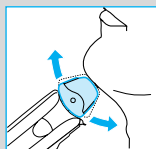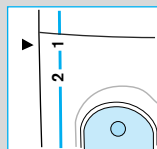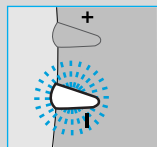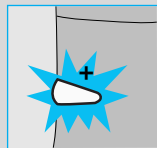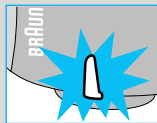

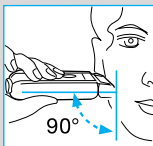

### Ötletek a tökéletes eredmény eléréséhez

- Javasoljuk, hogy mosakodás előtt borotválkozzon, mivel mosakodás után a bőr többnyire enyhén felduzzad.
- Mindig megrölegetesen (90°) tartsa a borotvát a bőréhez.
- Arcbőrét feszítse meg és száírányval ellentétes irányban borotválkozzon.
- A legjobb eredmény elérése érdekében másfél évente, illetve amikor az adott tartozékok elhasználódnak, cserélje ki a szitát és a kést.

## A borotva állapotának megőrzése

### Automatizált tisztítás


A Braun Clean&Charge berendezés (csak a 7520-as, a 7516-ös számú modellekre használható) automatikusan gondoskodik borotvájának elengedhetetlen tisztításáról és olajozásáról. Kérjük, olvassa el a készülékhez tartozó külön használati utasítást.



### Kézi tisztítás

Minden borotválkozás után egyszerűen tisztíthatja borotváját a következő módon: kapcsolja ki a készüléket. Nyomja meg a szitakioldó gombokat, hogy a szita felemelkedjék. (Ne távolítsa el teljesen a szitát.) Kapcsolja be a borotvát kb. 5-10 másodpercre, hogy a levágott szőrszálak kipotyoghassanak belőle. Alapos tisztításhoz (hetente egyszer) távolítsa el a szitát és lapos felülethez ütögetve várja meg, amíg a szőrszálak kihullanak. A kefe segítségével tisztítsa meg a kést és a fejet. Kb. négy hetente tisztítsa meg a kést lehetőség szerint Braun tisztítószerekkel.


Ha a bőre nagyon száraz és lecsökkent üzemidőt észlel borotvájánál, a szitára cseppentsen finom gépolajat.

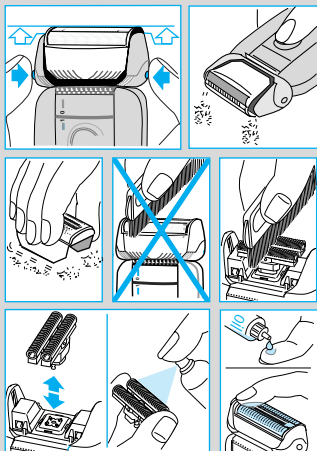

## A tartozékok cseréje

A szita és a kés precíziós tartozékok, melyek idővel elhasználódnak. Másfél évente cserélje ki a szitát és a kést. Ezzel a borotválkozás minősége 25%-kal javul.\* (Szita és kés: száma 7000)

(\* Összefoglaló jellegű adat Braun borotvát használók véleménye alapján, miután összehasonlítottak új, és másfél éve használatban lévő tartozékokat.)

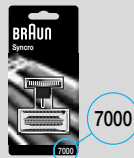

## Az akkumulátor cellájának védelme

- Az akkumulátor maximális kapacitásának megőrzése érdekében a borotvát kb. félévente egyszer teljesen le kell meríteni (borotválkozás során). Ezután ismét töltsse fel a borotvát teljes kapacitásra. Így az akkumulátor működése ismét helyreáll.
- Ne tegye ki a borotvát 50 °C fölötti hőmérsékleti hatásnak huzamosabb ideig.


## Kiegészítők


- **Braun Clean&Charge**
- **Szita és kés** (cikkszám 7000)
- **Fali tartó**

## Környezetvédelmi megjegyzés

A készülékben nikkél-hidrid akkumulátor található. Környezetünk védelmének érdekében ne dobja a tönkrement készüléket háztartási szemétkébe. Nyissa fel a burkolatot az ábrán látható módon, majd vegye ki az akkumulátort és azt vigye egy megfelelő szemetgyűjtő telepre az országos, illetve helyi szabályzatnak megfelelően.

A változtatás jogát fenntartjuk.

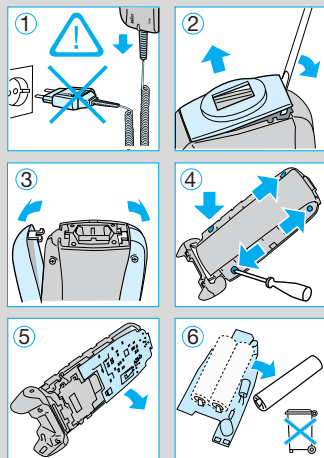

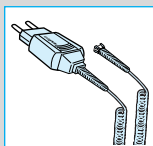

Naše výrobky jsou vyrobeny tak, aby splňovaly nejvyšší nároky na kvalitu, funkčnost a design. Doufáme, že budete se svým novým holicím strojkem Braun plně spokojeni.

## Důležité

Používejte pouze přiložený síťový přívod.  
Poškozený síťový přívod je nutno okamžitě vyměnit.

## Popis




- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1 Ochranný kryt planžety       | 7 Kontrolka nabíjení (zelená)                |
| 2 Holicí planžeta              | 8 Kontrolka nízké kapacity baterie (červená) |
| 3 Břitový blok                 | <u>Pouze 7520, 7515</u>                      |
| 4 Uvolňovací tlačítko planžety | 9 Kontrolka                                  |
| 5 Zastříhovač dlouhých vousů   | 10 Síťová zásuvka na strojek                 |
| 6 Spínač                       |  |

## Technické údaje:

- Příkon při napájení přes speciální síťový přívod: 7 W
- Napájecí napětí při napájení přes speciální síťový přívod: 100-240 V ~ / 50 nebo 60 Hz (automatické přizpůsobení)
- Napájecí napětí holicího strojek: 12-24 V

## Nabíjení holicího strojek

- První nabíjení: Pomocí speciálního síťového přívodu připojte holicí strojek k síti a nabíjejte jej nejméně 4 hodiny, přičemž spínač je v poloze «0» (síťová vidlice se může mírně zahřívat).
- Jestliže je strojek plně nabitý, holte se bez síťového přívodu, dokud se úplně nevybije. Pak jej opět dobijte na plnou kapacitu (následné dobíjení bude trvat přibližně 1 hodinu).
- Plné nabití Vám poskytne kapacitu pro přibližně 50 minut holení bez síťového přívodu, v závislosti na vzrůstu Vašich vousů.  
Plné kapacity se však dosáhne až po několika cyklech nabíjení/vybíjení.
- Nejvhodnější teplota okolí pro nabíjení je 15 °C až 35 °C.

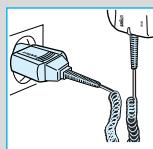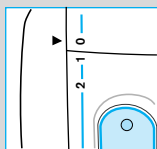



## Kontroly

- Kontrolka ukazuje, že je holicí strojek připojen k síti.
- Zelená kontrolka nabíjení ukazuje, že se holicí strojek nabíjí. Když je akumulátorová baterie plně nabitá, kontrolka nabíjení bliká nebo zhasne. Pokud se kontrolka nabíjení později znovu rozsvítí, znamená to, že se holicí strojek nabíjí, aby byla udržena plná kapacita.
- **Pouze modely 7520 a 7515:**  
Červená kontrolka nízké kapacity bliká, když kapacita baterie poklesne pod 20%, za předpokladu, že je holicí strojek zapnut. Zbývající kapacita bude pak dostačovat na 2 až 3 holení.










## Holení


### Polohy spínače

- 0 = Vypnuto (spínač je blokován)  
Stisknutím a posunutím spínače nahoru holicí strojek zapnete:
- 1 = Holení s výkyvnou hlavou  
Výkyvný holicí systém se automaticky nastavuje podle všech kontur obličeje.
- 2 = Holení s fixovanou výkyvnou hlavou v nastaveném úhlu (umožňuje holení na obtížných partiích, např. pod nosem)
- 3 = Je aktivován zastříhovač dlouhých vousů (pro zastříhování kotlet, knírku a bradky)

### Holení se síťovým přívodem

Jestliže je akumulátorová baterie vybita, můžete se také holiť holicím strojkem připojeným k síti prostřednictvím speciálního síťového přívodu.  
(Jestliže se holicí strojek ihned nerozzeběhne, nabíjejte jej se spínačem v poloze «0» po dobu přibližně 1 minuty.)

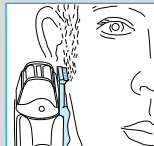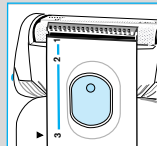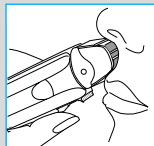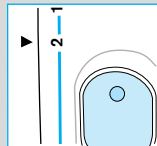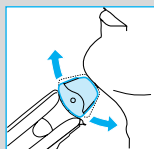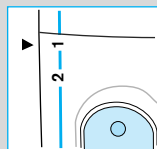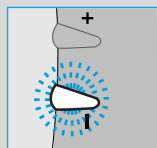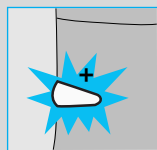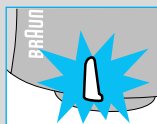

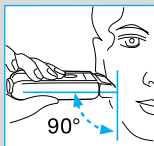

### Tipy pro perfektní oholení

- Doporučujeme Vám holit se před mytím, protože pokožka po umytí není tak pevná a hladká.
- Držte holicí strojek v pravém úhlu (90°) k pokožce.
- Napněte pokožku a holte proti směru růstu vousů.
- Vyměňte holicí planžetu a břitový blok každých 1 1/2 roku nebo jsou-li tyto díly opotřebené, aby byl zajištěno optimální holení.

## Udržení holicího strojeku ve špičkové formě



### Automatické čištění


Braun Clean&Charge (pouze modely 7520, 7516) se automaticky stará o všechno potřebné čištění a mazání vašeho holicího strojeku. Věnujte pozornost samostatnému návodu k obsluze.

### Ruční čištění

Po každém holení holicí strojek vypněte. Stiskněte uvolňovací tlačítka, aby se nadzdvihla holicí planžeta (ale nesnímejte ji úplně). Zapněte strojek na cca 5-10 sekund, aby se oholené vousy vysypaly.

Pro důkladné vyčištění (týdně) sejměte holicí planžetu a jemně ji vyklepejte na ploché podložce. Pomocí kartáčku vyčistěte břitový blok a vnitřní část výkyvné hlavy. Každé čtyři týdny vyčistěte břitový blok speciálním čistícím prostředkem Braun.


Jestliže máte velmi suchou pokožku a zaznamenáte zkrácenou dobu provozu holicího strojeku, kápněte kapku oleje pro šicí stroje na holicí planžetu.

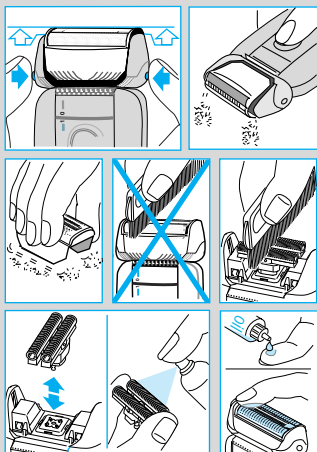

## Výměna holicích dílů

Holicí planžeta a břitový blok jsou přesné součástky, které po čase podléhají opotřebení. Pravidelná výměna těchto dílů každých 18 měsíců vám zajistí o 25% lepší oholení.\* (Holicí planžeta a břitový blok: díl č. 7000)

(\* Celkové hodnocení uživatelů strojek Braun, kteří srovnávali své holení s novými díly s díly používanými 18 měsíců.)

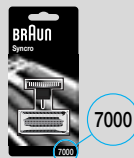

## Ochrana akumulátorové jednotky

- Aby se udržela optimální kapacita akumulátorové baterie, musí být holicí strojek plně vybit (holením) každých 6 měsíců.  
Pak holicí strojek opět nabijte na plnou kapacitu.  
Tím se akumulátorová baterie oživí.
- Nevystavujte holicí strojek teplotám vyšším než 50 °C na delší dobu.

## Příslušenství

Obdržíte u svého prodejce nebo v servisních střediscích Braun:


- Braun Clean&Charge**
- Holicí planžeta a břitový blok** (díl č. 7000)
- Nástěnný držák**


## Poznámka k životnímu prostředí

Tento přístroj obsahuje nikl-hydridové akumulátorové baterie. V zájmu ochrany životního prostředí nevyhazujte tento strojek po skončení jeho životnosti do běžného domovního odpadu. Otevřete plášť strojek, jak je znázorněno, baterie vyjměte a předejte je do servisního střediska nebo do příslušné sběrný zřízení dle místních předpisů.

Změny jsou vyhrazeny.

*Gillette Czech, s.r.o., jako dovozce tohoto výrobku, vydal Prohlášení o shodě v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 22/1997 Sb.*

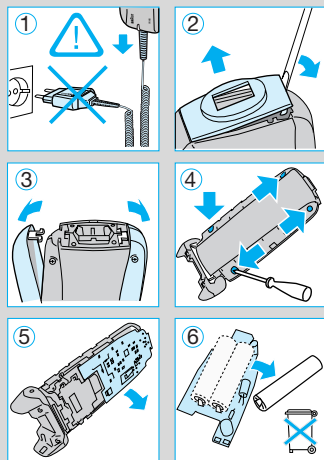

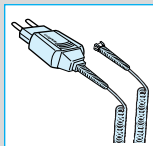

Naše výrobky sú vyrobené tak, aby splňovali najvyššie nároky na kvalitu, funkčnosť a design. Dúfame, že budete s vašim novým holiacim strojčekom Braun úplne spokojní.

## Dôležité

Používajte iba priložený sieťový prívod.

Poškodený sieťový prívod je potrebné okamžite vymeniť.




## Popis

- |                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 1 Ochranný kryt planžety        | 8 Kontrolka nízkej kapacity     |
| 2 Holiaca planžeta              | batérie (červená)               |
| 3 Blok britiev                  | <u>Iba 7520, 7515</u>           |
| 4 Uvoľňovacie tlačidlo planžety | 9 Kontrolka                     |
| 5 Strihač dlhých fúzov          | 10 Sieťová zásuvka na strojčeku |
| 6 Spínač                        |                                 |
| 7 Kontrolka nabíjania (zelená)  |                                 |

## Technické údaje:

- Príkon pri napájaní cez špeciálny sieťový prívod: 7 W
- Napájacie napätie pri napájaní cez špeciálny sieťový prívod: 100-240 V  $\approx$  / 50 alebo 60 Hz (automatické prispôsobenie)
- Napájacie napätie holiaceho strojčka: 12-24 V

## Nabíjanie holiaceho strojčka

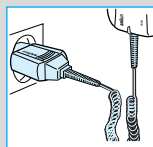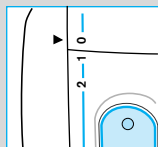

- **Prvé nabíjanie:** Pomocou špeciálneho sieťového prívodu zapojte holiaci strojček do siete a nabíjajte ho minimálne 4 hodiny, pričom spínač je v polohe «0» (sieťová vidlica sa môže mierne zahrievať).
- Ak je strojček úplne nabitý, hoďte sa bez sieťového prívodu až kým sa úplne nevybijie. Potom ho opäť dobite na plnú kapacitu (následné dobíjanie bude trvať približne 1 hodinu).
- Plné nabitie vám poskytne kapacitu asi na 50 minút holenia bez sieťového prívodu v závislosti na dĺžke vašich fúzov. Avšak plná kapacita sa dosiahne až po niekoľkých cykloch nabíjania/vybíjania.
- Najvhodnejšia teplota okolia pre nabíjanie je 15 °C až 35 °C.

## Kontrolky

- Kontrolka ukazuje, že holiaci strojček je zapojený do siete.
- Zelená kontrolka nabíjania ukazuje, že sa holiaci strojček nabíja. Keď je akumulátorová batéria úplne nabitá, kontrolka nabíjania bliká alebo zhasne. Ak sa neskôr kontrolka nabíjania opäť rozsvieti, znamená to, že sa holiaci strojček nabíja, aby sa udržala plná kapacita.
- **Iba modely 7520 a 7515:**  
Červená kontrolka nízkej kapacity bliká, keď kapacita batérie klesne pod 20%, za predpokladu, že holiaci strojček je zapnutý. Potom bude zvyšná kapacita stačiť na 2 až 3 holenia.

## Holenie

### Polohy spínača

0 = Vypnuté (spínač je blokovaný)

Stlačením a posunutím spínača smerom hore holiaci strojček zapnete:

1 = Holenie s výkyvnou hlavou

Výkyvný holiaci systém sa automaticky nastavuje podľa všetkých kontúr obličaja.










2 = Holenie s fixovanou výkyvnou hlavou v nastavenom uhle (umožňuje holenie obtiažnych partií, napr. pod nosom)


3 = Je aktivovaný strihač dlhých fúzov (na strihanie kotliet, fúzika a bradky)

### Holenie so sieťovým privodom

Ak je akumulátorová batéria vybitá, môžete sa tiež holiť holiacim strojčekom zapojeným do siete prostredníctvom špeciálneho sieťového privodu.

(Ak sa holiaci strojček hneď neuvedie do činnosti, nabíjajte ho so spínačom v polohe «0» asi 1 minútu.)

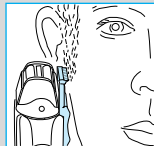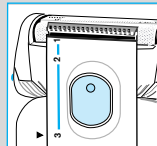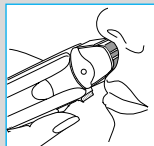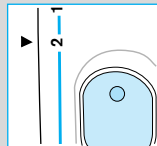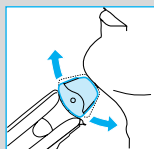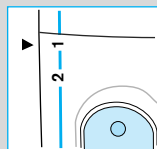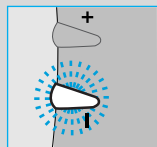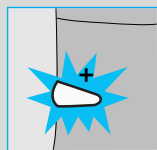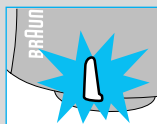

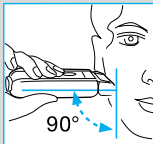

### Tipy na perfektné oholenie

- Odporúčame vám holiť sa pred umývaním, pretože pokožka po umytí nie je tak pevná a hladká.
- Holiaci strojček držte v pravom uhle (90°) k pokožke.
- Napnite pokožku a hoďte sa proti smeru rastu fúzov.
- Holiacu planžetu a blok britiev vymeňte raz za 1 1/2 roka alebo vtedy, keď sú tieto diely opotrebované, aby sa zaistilo optimálne holenie.

## Udržiavanie holiaceho strojčka v špičkovej forme



### Automatické čistenie


Braun Clean&Charge (iba modely 7520, 7516) sa automaticky stará o potrebné čistenie a mazanie vášho holiaceho strojčka. Venujte pozornosť samostatnému návodu na obsluhu.

### Ručné čistenie

Po každom holení holiaci strojček vypnite. Stlačte uvoľňovacie tlačidlá, aby sa nadvihla holiaca planžeta (ale neodstraňujte ju úplne). Strojček zapnite na cca 5-10 sekúnd, aby sa oholené fúzy vysypali.

Na dôkladné vyčistenie (týždenne) odstráňte holiacu planžetu a jemne ju vykľepte na plochej podložke. Pomocou kefy vyčistite blok britiev a vnútornú časť výkyvnej hlavy. Každé štyri týždne vyčistite blok britiev špeciálnym čistiacim prostriedkom Braun.

Ak máte veľmi suchú pokožku a zaznamenáte skrátenú dobu prevádzky holiaceho strojčka, kvapnite na holiacu planžetu kvapku oleja na šijacie stroje.

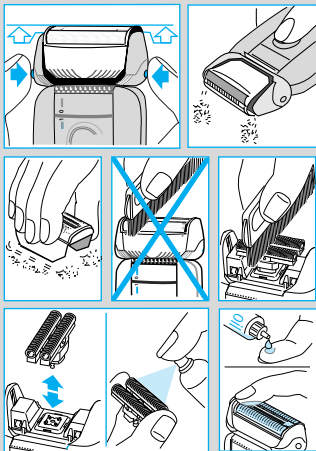

## Výmena holiacich dielov

Holiaca planžeta a blok britiev sú presné súčiastky, ktoré po čase podliehajú opotrebovaniu. Pravidelná výmena týchto dielov každých 18 mesiacov vám zaistí o 25% lepšie oholenie.\*

(Holiaca planžeta a blok britiev: diel č. 7000)

(\* Celkové hodnotenie užívateľov strojčeka Braun, ktorí porovnávali svoje holenie s novými dielmi a holenie s dielmi používanými 18 mesiacov.)



## Ochrana akumulátorovej jednotky

- Aby sa udržala optimálna kapacita akumulátorovej batérie, musí byť holiaci strojček úplne vybitý (holením) každých 6 mesiacov. Potom holiaci strojček opäť nabite na plnú kapacitu. Tým sa akumulátorová batéria oživí.
- Nevystavujte holiaci strojček na dlhšiu dobu teplotám vyšším než 50 °C.

## Príslušenstvo

Získate u svojho predajcu alebo v servisných strediskách Braun:


- **Braun Clean&Charge**
- **Holiaca planžeta a blok britiev** (diel č. 7000)
- **Nástenný držiak**

## Poznámka k životnému prostrediu


Tento prístroj obsahuje nikel-hydridové akumulátorové batérie. V záujme ochrany životného prostredia nevyhadzujte tento strojček po skončení jeho životnosti do bežného domového odpadu. Otvorte plášť strojčeka tak, ako je to znázornené, vyberte batériu a odovzdajte ju do servisného strediska alebo do príslušnej zberne zriadenej podľa miestnych predpisov.

Zmeny sú vyhradené.

*Gillette Czech, s.r.o., ako dovozca tohto výrobku, vydal Prehlásenie o zhode v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/1997 Zb.*

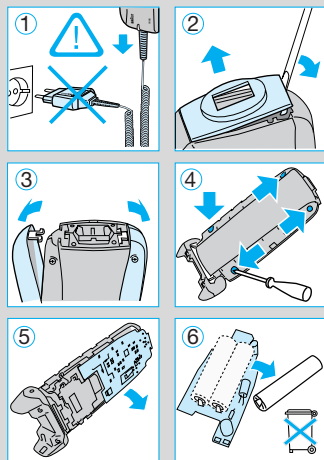

Naši proizvodi su izrađeni, kako bi zadovoljili najveće zahtjeve kvalitete, funkcionalnosti i dizajna. Želimo Vam puno zadovoljstva uz Vaš novi Braun brijači aparat.

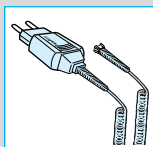

## Važno

Koristite isključivo priloženi priključni kabel.

Oštećeni kabel se mora odmah zamijeniti novim.

## Opis




- |                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| 1 Zaštitni poklopac     | 7 Svjetlo za punjenje (zeleno) |
| 2 Brijača folija        | 8 Upozoravajuće svjetlo        |
| 3 Blok noža             | niskog napona (crveno)         |
| 4 Tipka za deblokiranje | samo 7520, 7515                |
| 5 Rezač dugih dlačica   | 9 Kontrolna žaruljica          |
| 6 Prekidač              | 10 Otvor za utikač             |

## Tehnički podaci:

- Snaga sa specijalnim kabelom: 7 W
- Priključni napon sa specijalnim kabelom: 100-240 V  $\approx$  / 50 ili 60 Hz (automatska prilagodba)
- Ulazni napon brijačeg aparata: 12-24 V

## Punjenje brijačeg aparata

- Prvo punjenje: punite brijači aparat strujom preko specijalnog kabla (položaj prekidača «0») najmanje 4 sata (može doći do laganog zagrijavanja utičnice).
- Kada je brijači aparat u potpunosti napunjen, koristite ga bez kabla, sve dok se baterija ne isprazni. Nakon toga ga ponovno napunite do kraja (sljedeći postupci punjenja traju cca. 1 sat).
- Potpuno napunjen se brijači aparat može koristiti, ovisno o jačini dlačica, cca. 50 minuta bez priključivanja u struju. Maksimalni kapacitet baterije postiže se doduše tek nakon više postupaka punjenja/pražnjenja.
- Najpovoljnija okolna temperatura pri punjenju: 15 °C do 35 °C.

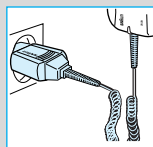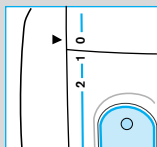



## Svjetla

- Kontrolna žaruljica pokazuje, da je brijaći aparat opskrbljen naponom.
- Zeleno svjetlo za punjenje ukazuje da se brijač puni. Kada se baterija s mogućnošću ponovnog punjenja potpuno napuni, svjetlo za punjenje ili treperi ili se ugasi. Ako se kasnije svjetlo za punjenje ponovno upali, to označava da se brijač puni kako bi održao svoj puni kapacitet.
- **Samo modeli 7520 i 7515:**  
Crveno svjetlo niskog napona treperi kada kapacitet baterija opadne ispod 20 %, pod uvjetom da je brijač uključen. Ostatak kapaciteta bit će dostatan za 2 do 3 brijanja.










## Brijanje


### Položaji prekidača

- 0 = Isključeno (aktivna blokada protiv uključivanja)  
Pritisnite prekidač i povucite ga prema gore, kako bi uključili brijaći aparat:
- 1 = Brijanje s pomičnom vibrirajućom glavom  
Pomični sustav brijanja automatski omogućuje optimalnu prilagodbu obliku lica
- 2 = Brijanje s fiksiranom vibrirajućom glavom pod kutem (npr. brijanje teško dostupnih dijelova lica kao ispod nosa)
- 3 = Aktiviranje rezača dugih dlačica (radi kontroliranog podrezivanja zalizaka, brkova i brade)

### Uključivanje u struju

Kada je baterija prazna, brijanje može uslijediti i direktno preko specijalnog kabla uključenog u struju. (Ukoliko brijaći aparat nakon uključivanja odmah ne radi, punite ga cca. 1 minutu u položaju prekidača «0»).

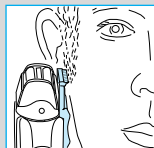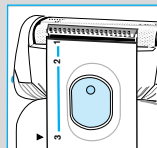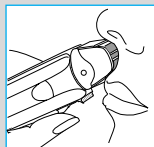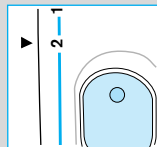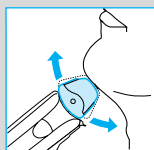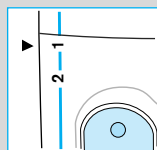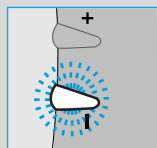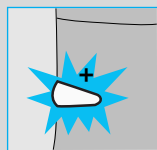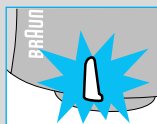

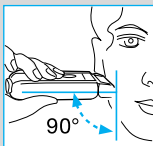

### Savjeti za optimalno brijanje

- Brijanje se preporučuje prije pranja lica, budući da je lice nakon pranja lagano natečeno.
- Držite brijaći aparat pod pravim kutem (90°) u odnosu na kožu.
- Zategnite kožu i brijte se u smjeru suprotnom od rasta dlačica.
- Kako biste održali optimalna svojstva brijaćeg aparata, zamijenite brijaću foliju i blok oštrica svake 1 1/2 godine ili čim pokazuju znakove istrošenosti.

## Održavanje brijaćeg aparata

### Automatsko čišćenje

Braun Clean&Charge (samo modeli 7520, 7516) automatski se brine o svim čišćenjima i podmazivanjima koje Vaš brijač treba. Molimo Vas, pogledajte odvojene upute za njihovu uporabu.




### Ručno čišćenje

Nakon svakog brijanja isključite uređaj, pritisnite tipke za deblokadu i podignite brijaću foliju (ali nemojte ga skinuti do kraja). Brijaći aparat okrenite prema dolje i uključite ga na cca. 5-10 sekundi, tako da dlačice mogu ispasti iz aparata.

Za temeljito čišćenje (jednom tjedno) skinite brijaću foliju i protresite ga. Blok oštrica i unutrašnju stranu vibrirajuće glave očistite četkicom. Cca. svaka 4 tjedna očistite blok oštrica Braunovim sredstvima za čišćenje.


Ukoliko imate vrlo suhu kožu, primijetite li da se smanjilo vrijeme rada brijaćeg aparata, u brijaću foliju stavite jednu kap ulja za šivaće mašine.

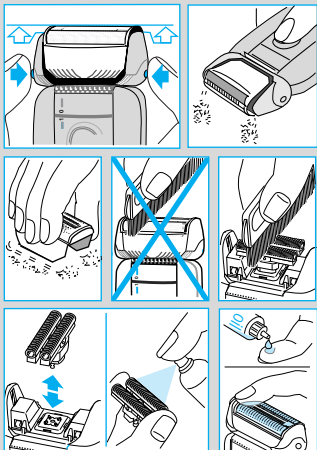

## Zamjena dijelova za brijanje

Brijaća folija i blok oštrica su precizni dijelovi koji se tijekom vremena istroše. Zamijenite brijaću foliju i blok oštrica nakon 18 mjeseci, kako biste dobili za 25% bolje brijanje.\* (Brijaća folija i blok oštrica: broj rezervnog dijela 7000)

(\*Procjena korisnika Braun proizvoda, koji su usporedili svoje brijanje s novim i 18 mjeseci starim brijaćim folijama.)

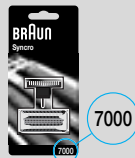

## Očuvanje ćelijske jedinice

- Kako bi održali optimalni kapacitet baterije s mogućnošću ponovnog punjenja, brijač mora otprilike svakih 6 mjeseci biti potpuno ispražnjen (brijanjem). Tada ponovno napunite brijač do punog kapaciteta. To ponovno uspostavlja stanje baterije s mogućnošću punjenja.
- Ne izlažite brijač dulje vrijeme temperaturama višim od 50 °C.

## Dodatni pribor


Može se nabaviti u trgovinama ili u Braunovom servisu:


- **Braun Clean&Charge**
- **Brijaća folija i blok oštrica** (br. 7000)
- **Zidni držač**

## Zaštita okoliša

Ovaj aparat sadrži nikal-hidridnu bateriju. U interesu recikliranja materijala, ne bacajte aparat po završetku njegova vijeka trajanja u smeće. Otvorite kućište kao što je prikazano na slici, izvadite bateriju i predajte je prema nacionalnim ili lokalnim odredbama u trgovinu ili za to predviđena zbirna mjesta.

Zadržano pravo na izmjene.

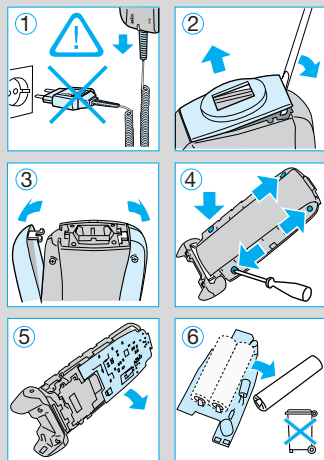

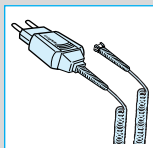

Wyroby firmy Braun spełniają najwyższe wymagania dotyczące jakości, wzornictwa oraz funkcjonalności. Gratulujemy zakupu i życzymy zadowolenia z użytkowania naszego wyrobu. Urządzenie posiada świadectwo dopuszczenia do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

## Uwaga

Należy okresowo sprawdzać stan zasilacza sieciowego, a zwłaszcza izolacji przewodu oraz wtyczki. Uszkodzony zasilacz nie nadaje się do użytku i należy go wymienić.

## Opis urządzenia




- |  |   |
|--|---|
| 1 Osłona zabezpieczająca ostrza        | 7 Kontrolka ładowania (zielona)                     |
| 2 Folia gołacz                         | 8 Kontrolka niskiego poziomu naładowania (czerwona) |
| 3 Blok ostrzy                          | <u>Tylko 7520, 7515</u>                             |
| 4 Przycisk zwalniający folię gołacz    | 9 Kontrolka   |
| 5 Trymer do przycinania długich włosów | 10 Gniazdo zasilania                                |
| 6 Przełącznik (włączony/wyłączony)     |   |

## Dane techniczne

- Pobór mocy (poprzez zasilacz sieciowy): 7 W
- Zasilanie poprzez zasilacz sieciowy 100-240 V  $\approx$  /50 lub 60 Hz (automatyczne przystosowanie do napięcia sieci)
- Napięcie wejściowe golarki: 12-24 V

## Ładowanie akumulatorów




- **Pierwsze ładowanie:** Ustawić przełącznik „włączony/wyłączony” w pozycji «0». Używając zasilacza sieciowego dostarczonego z golarką, podłączyć golarkę do sieci zasilającej i ładować przynajmniej przez **4 godziny** (może wystąpić nagrzewanie wtyczki zasilacza).
- Po pełnym naładowaniu akumulatorów, należy używać golarki bez zasilacza aż do momentu całkowitego rozładowania akumulatorów. Następnie ponownie naładować akumulatory (pełne ładowanie uformowanych akumulatorów trwa około 1 godziny).
- Czas pracy golarki po pełnym naładowaniu akumulatorów wynosi około 50 minut, zależnie od typu i długości zarostu. Należy jednak zaznaczyć, że pełną pojemność akumulatorów uzyskuje się dopiero po kilku cyklach ładowania/rozładowania.

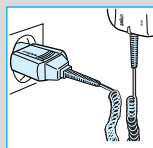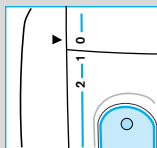

- Ładowanie akumulatorów powinno przebiegać przy temperaturze otoczenia od 15°C do 35°C.

## Lampki kontrolne

- Kontrolka sygnalizuje, że golarka jest podłączona do sieci zasilającej.
- Zielona kontrolka sygnalizuje, że golarka jest w trakcie ładowania. Po zakończeniu pełnego procesu ładowania kontrolka ładowania zacznie migać lub zgaśnie. Jeśli po upływie pewnego czasu kontrolka ładowania ponownie zaświeci się, oznacza to że uruchomiony został ponownie proces ładowania w celu utrzymania pełnej pojemności akumulatorów golarki.
- Tylko modele 7520 i 7515:**  
Czerwona kontrolka niskiego poziomu naładowania zaświeci się, gdy pojemność akumulatorów spadnie poniżej poziomu 20%, a golarka będzie włączona w trybie pracy akumulatorowej. Oznacza to, że pozostała pojemność baterii wystarczy jeszcze na 2 lub 3-krotne użycie golarki.

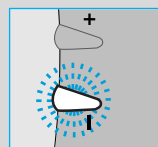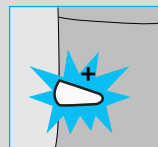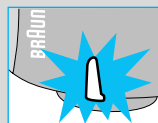







## Obsługa urządzenia


### Pozycje przełącznika

- 0 = urządzenie wyłączone (przełącznik jest zablokowany)  
W celu włączenia golarki należy nacisnąć przycisk i przesunąć przełącznik do góry:
- 1 = golenie z wykorzystaniem ruchomej głowicy oraz podwójnej folii i zintegrowanego zespołu tnącego. Głowica dostosowuje się automatycznie do kształtu twarzy.
- 2 = golenie z głowicą zablokowaną pod kątem (w celu wygolenia trudnodostępnych miejsc, np. pod nosem).
- 3 = włączone ostrza (trymer) do przycinania długich włosów (do przycinania bokobrodów, wąsów oraz brody).

### Praca przy zasilaniu sieciowym

W przypadku rozładowania akumulatorów, urządzenie może też pracować przy zasilaniu sieciowym przy użyciu załączonego zasilacza sieciowego. (Jeżeli urządzenie nie zacznie pracować natychmiast po włączeniu, potrzebne jest krótkie ładowanie akumulatorów – ok. 1 minuta. Na czas ładowania ustawić przełącznik w pozycji «0».)

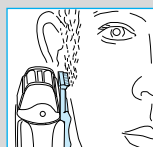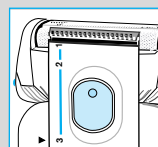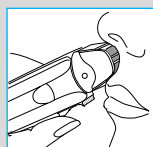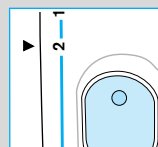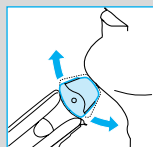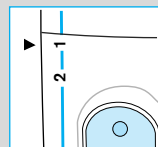

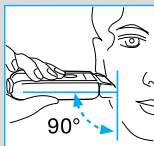

### Wskazówki

- Zalecamy golić się przed umyciem twarzy, ponieważ po umyciu skóra staje się miękka i lekko nabrzmiała.
- Golarkę przykładać do skóry pod kątem prostym (90°).
- Skórę należy napinać a golarkę prowadzić pod włos.
- W celu zapewnienia optymalnego efektu golenia, folię golącą oraz zespół ostrzy należy wymieniać co około 1 1/2 roku lub wtedy, gdy zauważy się ich zużycie.

## Konserwacja

### Czyszczenie automatyczne

Braun Clean&Charge (dotyczy tylko modele 7520, 7516) zapewni Twojej golarce niezbędne czyszczenie i oliwienie. Prosimy zapoznać się z oddzielną instrukcją obsługi.




### Czyszczenie ręczne

W celu szybkiego oczyszczenia golarki po każdym goleniu należy wyłączyć golarkę. Następnie nacisnąć przyciski zwalniające folię tak, aby folia wysunęła się (nie zdejmować całkowicie folii). Włączyć golarkę na około 5-10 sekund tak, aby resztki włosów wypadły.

Dla dokładniejszego oczyszczenia (raz na tydzień) wyjąć folię golącą i oczyścić ją stukając delikatnie o płaską powierzchnię. Następnie, przy użyciu szczotki dokładnie oczyścić blok ostrzy i wewnętrzny obszar głowicy. Co 4 tygodnie blok ostrzy należy myć przy użyciu specjalnych środków czyszczących firmy Braun. Folię golącą nie wolno czyścić szczotką.

Osoby o bardzo suchej skórze, które zauważą skrócenie czasu pracy golarki, powinny naoliwić blok ostrzy oraz folię golącą wpuszczając kroplę oleju stosowanego w maszynach do szycia.

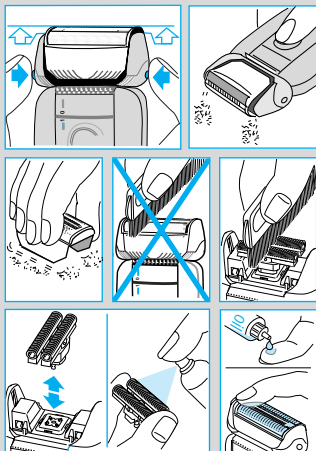


## Wymiana ostrzy i folii golących

Folia goląca oraz blok ostrzy są elementami precyzyjnymi, które z czasem ulegają zużyciu. Aby uzyskać efekt golenia lepszy o 25%, należy wymienić folię golącą oraz zespół ostrzy co 18 miesięcy.\*

(Folia goląca oraz blok ostrzy: numer części 7000)

(\* Wyniki badania wśród użytkowników golarek Braun porównujące efekty golenia z nowo wymienionymi częściami i częściami używanymi przez 18 miesięcy.)

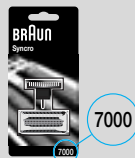

## Konserwacja akumulatorów

- Aby utrzymać optymalną pojemność akumulatorów należy, goląc się przy użyciu golarki, doprowadzać do całkowitego rozładowania akumulatorów raz na 6 miesięcy.  
Następnie naładować baterie do pełnej pojemności.  
Takie postępowanie pozwoli na odświeżenie akumulatorów.
- Nie należy wystawiać golarki na działanie temperatury wyższej niż 50 °C w dłuższym okresie czasu.

## Akcesoria


Akcesoria do golarek Brauna można kupić w sklepach AGD i w autoryzowanych zakładach serwisowych Brauna:


- **Braun Clean&Charge**
- **Folia goląca i blok ostrzy** (części nr 7000)
- **Uchwyt ścienny**

## Uwagi dotyczące ochrony środowiska

Urządzenie jest wyposażone w akumulatory nikielowo-wodorkowe. W przypadku zużycia akumulatorów lub zniszczenia urządzenia, akumulatory należy wyjąć z obudowy urządzenia, tak jak to przedstawiono na rysunkach. Ze zużytymi akumulatorami należy postępować zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

Zastrzega się prawo do wprowadzenia zmiany.

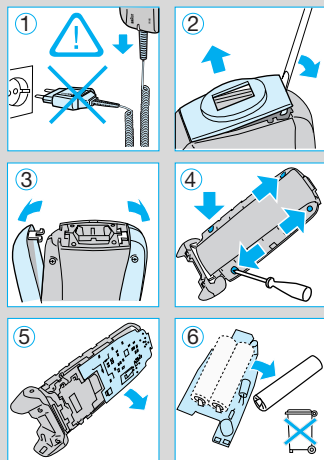

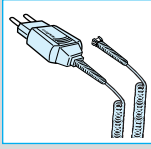

Ürünlerimiz kalite, kullanım ve tasarımda en yüksek standartlara ulaşabilmek için üretilmiştir. Yeni Braun tıraş makinelerinizden memnun kalacağınızı umuyoruz.

## Önemli

Sadece ürünle birlikte verilen elektrik bağlantısı kablosunu kullanınız. Eğer elektrik bağlantı kablosunda herhangi bir hasar varsa, kabloyu hemen yenisiye değiştiriniz.

## Tanımlamalar




- |                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| 1 Elek koruyucu kapak  | 7 Şarj ışığı (yeşil)        |
| 2 Elek                 | 8 Şarj ikaz ışığı (kırmızı) |
| 3 Kesici blok          | <u>sadece 7520, 7515</u>    |
| 4 Elek çıkarma düğmesi | 9 Pilot ışığı               |
| 5 Uzun tüy düzeltici   | 10 Tıraş makinesi fişi      |
| 6 Açma kapama düğmesi  |                             |

## Teknik özellikler:

- Watt: 7 W
- Elektrik bağlantı kablosuna gelen voltaj aralığı: 100-240 V  $\approx$  / 50 veya 60 Hz (otomatik adaptasyon)
- Tıraş makinesine giren voltaj aralığı: 12-24 V

## Tıraş makinesini şarj etme




- **İlk şarj:** Elektrik bağlantı kablosunu kullanarak cihazı elektrikliye bağlayınız ve açma/kapama düğmesini, «0» konumuna getirip en az 4 saat boyunca şarj ediniz (bu işlem sırasında fişin ısınması normaldir).
- Tıraş makineniz tamamen şarj edildikten sonra, şarj tamamana bitene kadar cihazınızı kablolu olarak kullanınız. Daha sonra, cihazı tekrar tamamen şarj ediniz (şarj süresi yaklaşık 1 saattir).
- Tam olarak şarj edilmiş cihaz – sakalınızın sertliğine ve uzama süresine bağlı olarak – 50 dakikaya kadar kablolu kullanıma olanağı verir. Fakat bu maksimum verime, cihazı ancak birkaç kez şarj/deşarj ettikten sonra ulaşabilirsiniz.
- Şarj etmek için en ideal çevre sıcaklığı: 15°C-35°C arasındadır.

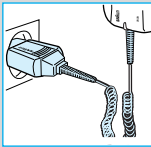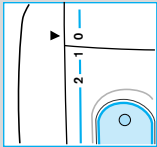



## Gösterge ışıkları

- Pilot ışığı, tıraş makinenizin elektriğe bağlı olduğunu gösterir.
- Yeşil şarj ışığı, tıraş makinesinin şarj olduğunu gösterir yeniden doldurulabilir pil tamamen şarj olduğunda, yanıp sönmeye başlayacak veya tamamen sönecektir. Daha sonra, şarj ışığı tekrar yanarsa, cihaz, pilin tam kapasitesini korumak için tekrar şarj oluyor demektir.
- **Sadece 7520 ve 7515 modellerinde:**  
Kırmızı şarj ikaz ışığı, cihaz açık ise, pilin kapasitesi %20'nin altına düştüğü zaman yanıp sönmeye başlayacaktır. Pilin geri kalan kapasitesi 2 veya 3 tıraş için yeterli olacaktır.

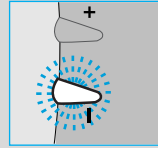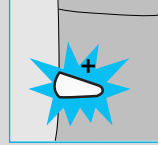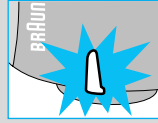

## Tıraş olma

### Açma/kapama düğmesi pozisyonları

0 = Kapalı







Tıraş makinesi çalıştırmak için anahtarı, basarak yukarı doğru itiniz:

1 = Oynar başlıkla tıraş olma

Oynar başlıkla kesici sistem yüz kıvrımlarınıza otomatik olarak uyum sağlar


2 = Oynar başlık belli bir açı ile kilitli iken tıraş olma (burun altı gibi tıraş edilmesi zor bölgelerde rahat tıraşı sağlamak için)

3 = Uzun tüy düzelticinin kullanımı (favori, bıyık ve sakal düzeltmek için)

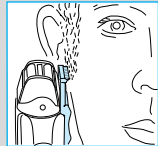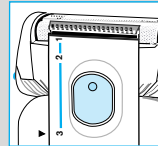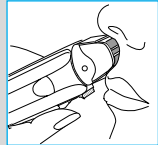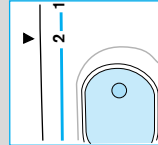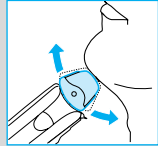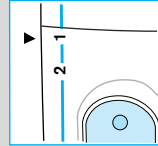

### Kablolu kullanım

Eğer tıraş makinenizin pili boşalmış ise, cihazınızı elektrikle de çalıştırabilirsiniz. (Eğer makineniz hemen çalışmaya başlamazsa, açma/kapama düğmesi «0» konumundayken yaklaşık 1 dakika boyunca şarj ediniz.)

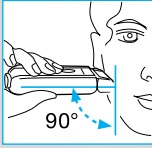

### Mükemmel tıraş için ipuçları

- Cildiniz yıkandıktan sonra, az da olsa şişmiş olacağından, cildinizi yıkamadan önce tıraş olmanızı öneririz.
- Tıraş makinenizi cildinize dik olarak (90° açı ile tutunuz).
- Cildinizi geriniz ve sakallarınızı çıktıkları yönün tersine doğru tıraş ediniz.
- En mükemmel tıraş performansını elde etmek için, tıraş makinenizin elek ve bıçağını her 1.5 yılda bir veya yıprandıklarında değiştiriniz.

## Tıraş makinenizin ömrünü uzatmak için



### Otomatik temizleme


Braun Clean&Charge ünitesi (sadece 7520, 7516 modellerinde) ile tıraş makinenizin tüm temizleme ve yağlama işlemlerini yapabilirsiniz. Lütfen ilgili kullanım bilgilerine bakınız.

### Elle yapılan temizleme

Kolay bir temizleme için her tıraştan sonra, makinenizi kapatınız. Tıraş başlığını çıkarmak için, başlık çıkarma düğmesine basınız (tıras başlığını tamamen çıkarmayınız). Kesilmiş sakalların düşmesi için makinenizi yaklaşık 5-10 sn. çalıştırınız.

Ayrıntılı bir temizleme için (haftalık), tıraş başlığını çıkararak düz bir yüzeye hafifçe vurunuz. Sonra kesici bloğu ve tıraş başlığının içini fırçayla iyice temizleyiniz. Kesici bloğu, yaklaşık her 4 haftada bir, Braun temizleme sıvısı ile temizleyiniz.

Eğer cildiniz çok kuru ise ve tıraş makinenizin performansında azalma farkediyorsanız, tıraş başlığının üzerine bir damla makine yağı damlatınız.

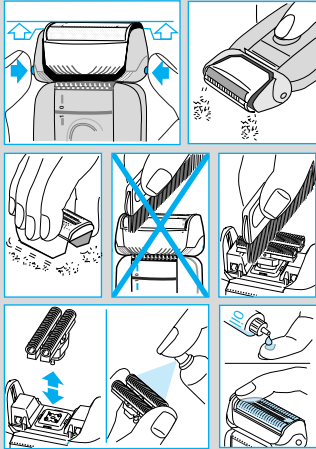


## Tıraş makinesinin parçalarını değiştirme

Tıraş başlığı ve kesici blok zamanla yıpranan parçalardır. Tıraş makinesinin elek ve kesici blok her 18 ayda bir değiştirilerek %25 daha iyi bir tıraş sonucu elde edebilirsiniz.\*

(Elek ve kesici blok: yedek parça numarası 7000)

(\* Braun kullanıcılarının yeni elek ve bıçaklar ile 18 ay kullanılmış olanları test ederek karşılaştırmaları sonucunda elde edilmiş bir değerdir.)

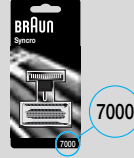

## Pil koruması

- Yeniden doldurulabilir pilin tam kapasitesini korumak için, her 6 ayda bir cihazı, pil tamamen boşalana kadar kullanınız ve daha sonra tekrar tamamen doldurunuz. Bu işlem, pilin tam kapasitesini korumanızı sağlayacaktır.
- Cihazı 50 °C'nin üzerindeki sıcaklıklara uzun süre maruz bırakmayınız.

## Aksesuarlar


Braun yetkili teknik servis istasyonlarında ya da yetkili bayilerinde bulabilirsiniz:


- Braun Clean&Charge**
- Elek ve kesici blok** (yedek parça numarası 7000)
- Duvar askısı**

## Çevresel bildiri

Bu cihaz nikel-hidrat pil ile çalışır. Yeniden dönüşüm için pili, kullanım süresi bittiğinde, lütfen evinizdeki çöpe atmak yerine uygun toplama alanlarına gönderiniz.

Bildirim yapılmadan değiştirilebilir.

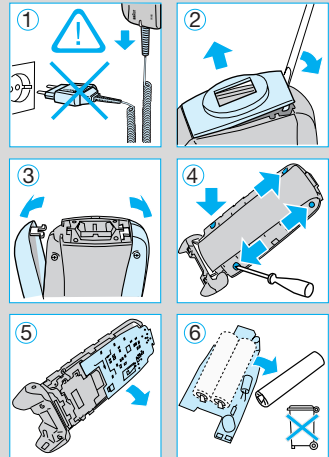

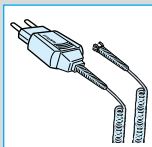

Наши изделия спроектированы и изготовлены в соответствии с самыми высокими стандартами качества, функциональности и дизайна. Мы надеемся Вы будете вполне удовлетворены Вашей новой бритвой Braun.

## Меры предосторожности

Используйте только электрошнур, входящий в комплект поставки бритвы.

В случае повреждения немедленно замените шнур в Сервисном центре.

## Описание




- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 1 Защитная крышка бритвенной сетки | 7 Индикатор зарядки аккумуляторов (зеленый)  |
| 2 Бритвенная сетка                 | 8 Индикатор низкого уровня зарядки (красный) |
| 3 Режущий блок                     | <u>Только 7520, 7515</u>                     |
| 4 Кнопка снятия бритвенной сетки   | 9 Индикаторная лампочка                      |
| 5 Триммер для длинных волос        | 10 Гнездо электрошнура                       |
| 6 Переключатель                    |  |

## Технические данные:

- Мощность: 7 Вт
- Номинальное напряжение в сети: 100–240 В ≈  
Частота напряжения: 50 или 60 Гц (автоматическая настройка на напряжение и частоту)
- Напряжение на входе: 12–24 В

## Зарядка аккумуляторов

- **Первичная зарядка:** Поставьте переключатель бритвы в положение «0» и подключите ее к сети, используя комплект электрошнура. Произведите зарядку в течение не менее 4 часов до полной зарядки бритвы (возможен нагрев вилки).
- По окончании зарядки используйте бритву по назначению без подключения к сети до полной разрядки аккумуляторов. Произведите полную перезарядку (последующая подзарядка занимает примерно один час).
- Продолжительность бритья при полной зарядке бритвы – до 50 мин. в зависимости от индивидуальных особенностей щетины. Зарядка аккумуляторов в объеме фактической емкости достигается только после нескольких циклов зарядки-разрядки.
- Подзарядку лучше всего производить при температуре воздуха 15°C–35°C

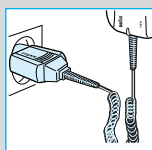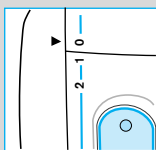

## Индикаторные лампочки

- Загорание индикаторной лампочки указывает на подключение бритвы к сети.
- Свечение зеленого индикатора указывает на достаточность зарядки аккумулятора бритвы. При полной зарядке лампочка мигает или гаснет. Загорание индикатора вновь свидетельствует о возобновлении процесса подзарядки аккумулятора для поддержания полной емкости.
- **Только для моделей 7520 и 7515:**  
Красный индикатор (низкого уровня зарядки) начинает мигать при падении мощности аккумулятора ниже 20 % его потенциала при нахождении бритвы в рабочем режиме. В этом случае остающейся мощности достаточно для 2–3 процедур бритья.

## Процесс бритья









### Положения переключателя рабочих режимов


0 = «Выкл.» (с фиксацией). Для включения нажмите на переключатель и передвиньте его вверх:

- 1 = Бритье с плавающей бритвенной головкой  
Плавающая бритвенная головка при автоматически повторяет контуры Вашего лица.
- 2 = Бритье с зафиксированной плавающей головкой, для бритья труднодоступных участков, например, по носом
- 3 = Включение триммера для подстригания длинных волос (для подравнивания волос на висках, усов и бороды)

### Бритье с использованием электрошнура

В случае разрядки аккумуляторов вы можете бриться с использованием сетевого электрошнура. (Если бритва сразу не включается, произведите подзарядку в течение 1 мин. с постановкой выключателя в положение «0»).

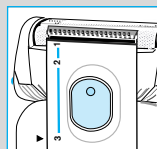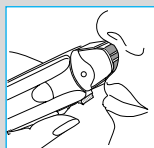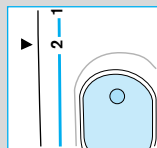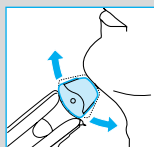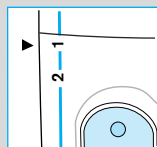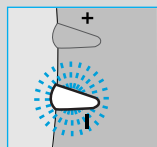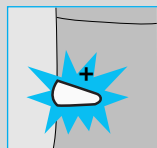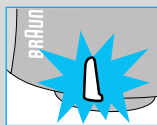

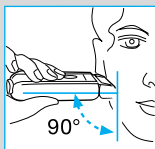

### Рекомендации по оптимизации бритья

- Мы рекомендуем Вам бриться перед умыванием, так как кожа имеет склонность слегка распухать после намокания.
- В процессе бритья следует держать бритву под прямым углом (90°) к коже.
- При бритье слегка натягивайте кожу и брейтесь в направлении против роста волос.
- Производите замену сетки и режущего блока каждые 1,5 года или по мере износа деталей для обеспечения оптимальной эффективности бритья.

## Сохраняйте Вашу бритву в хорошем состоянии



### Автоматическая чистка

Автоматическое устройство чистки и подзарядки - Braun Clean&Charge (только для моделей 7520, 7516) полностью удовлетворяет потребностям Вашей бритвы в чистке и смазке (см. соответствующую инструкцию).

### Ручная чистка

Простая процедура чистки (каждый раз после бритья). Выключите бритву. Нажмите кнопку снятия сетки (не снимая ее полностью). Включите бритву на 5-10 сек. для удаления накопившихся волосков.


Полная процедура чистки (один раз в неделю). Снимите сетку и постучите ее о плоскую поверхность. Щеточкой прочистите режущий блок и внутреннюю сторону плавающей головки. Промывайте режущий блок примерно один раз в месяц, используя фирменные средства очистки Braun.

Если у Вас очень сухая кожа и Вы хотите сократить время бритья нанесите одну каплю бытового машинного масла на бритвенную сетку.

### Замена бреющих частей

Бритвенная сетка и режущий блок являются высокоточными выполненными деталями, которые могут со временем изнашиваться. Регулярная замена этих частей каждые 1,5 года позволит повысить эффективность бритья на 25%.\* (Идентификационный номер сетки и режущего блока: № 7000)

(\* Сравнительная оценка сведений, предоставленных пользователями бритв Braun)

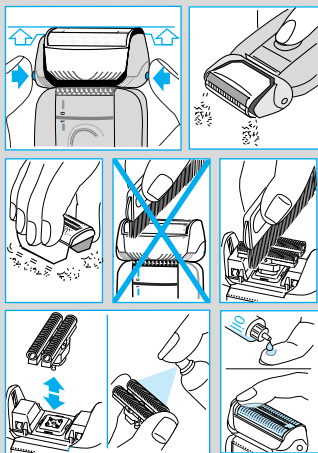

7000

### Обеспечение сохранности аккумулятора

- Для поддержания мощности аккумулятора на оптимальном уровне бритву следует полностью разряжать (в процессе бриться) примерно каждые полгода.  
Затем аккумулятор следует полностью зарядить. Такой порядок действий обеспечивает восстановление функционального потенциала аккумулятора.
- Не подвергайте бритву воздействию температуры окружающего воздуха выше  $+ 50^{\circ}\text{C}$  в течение длительного периода времени.

## Аксессуары

Обращайтесь к дилеру или в центр технического обслуживания фирмы Braun:

- **Braun Clean&Charge**
- **Бритвенная сетка и режущий блок** (№ 7000)
- **Настенный держатель**

## Защита окружающей среды


Настоящий электроприбор оснащен никель-гидридным аккумуляторным блоком. Этот блок не содержит вредных тяжелых металлов. Тем не менее, в интересах правильной утилизации не следует выбрасывать электроприбор в бытовой мусор после того, как будет исчерпан срок его службы. Отслуживший свой срок прибор может быть передан в Сервисный центр фирмы Braun или в соответствующий пункт сбора вторсырья.


В изделие могут быть внесены изменения без предварительного уведомления.



**Данное изделие соответствует всем  
требуемым европейским и российским  
стандартам безопасности и гигиены.**

Аккумуляторная и сетевая бритва Syncro,  
Сделано в Германии,  
БРАУН ГмбХ, Braun GmbH,  
Waldstr. 9, 74731 Walldürn, Germany

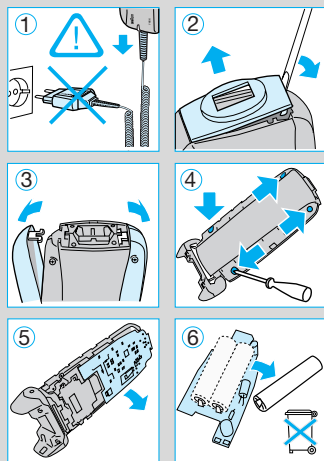

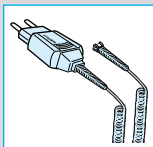

Усі вироби нашої фірми розробляються та виготовляються у такий спосіб, щоб задовольнити вимогам найвищих стандартів якості, функціональності та дизайну. Ми сподіваємось, що вам сподобається ваша нова електробритва від фірми Braun.

## Увага

Завжди користуйтеся лише спеціальним шнуром живлення, який входить до комплекту до цієї електробритви. Якщо шнур буде ушкоджено, його слід негайно замінити на новий.

## Основні вузли та деталі




- |   |   |
|---|---|
| 1 Захисна кришка для бриючої сітки          | 8 Світловий індикатор, що сигналізує про розрядження (червоний) |
| 2 Бриюча сітка                              | <u>Лише для 7520, 7515</u>                                      |
| 3 Ріжучий блок                              | 9 Контрольний світловий індикатор                               |
| 4 Стопор бриючої сітки                      | 10 Розетка для приєднування шнура живлення електро-             |
| 5 Тример для довгого волосся                | бритви  |
| 6 Перемикач режимів роботи                  |   |
| 7 Світловий індикатор підживлення (зелений) |   |

## Технічні характеристики:

- Потужність, що споживається бритвою через шнур живлення: 7 Вт
- Параметри побутової електромережі, до якої можна підключати шнур живлення: 100-240 В $\approx$ , 50 або 60 Гц (автоматичне настроювання на частоту)
- Напруга, що подається на електробритву: 12-24 В

## Підживлення електробритви

- Перше підживлення: Приєднайте електробритву за допомогою шнура живлення до побутової електромережі (при цьому перемикач режимів роботи має бути встановлено у положення «0») і підживлюйте акумулятор бритви протягом не менше 4 годин (при цьому штепсельна вилка може стати теплою).
- Після того, як акумулятор бритви буде повністю підживлено, ви можете голитися за допомогою своєї бритви доти, доки акумулятор повністю не розрядиться. У такому випадку вам слід знов підживити акумулятор (усі наступні процедури підживлення триватимуть близько 1 години).
- Повністю заряджений акумулятор забезпечує до 50 хвилин (залежно від інтенсивності росту вашої бороди) безперервного гоління в автономному режимі, тобто, без приєднання бритви до електромережі.

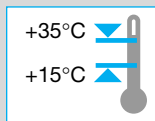
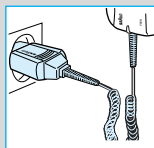
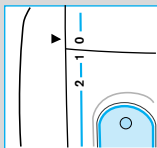




- Проте, слід зауважити, що максимальну ємність акумулятора буде забезпечено лише після кількох циклів підживлення та розрядження.
- Оптимальні умови для підживлення акумулятора забезпечуються у діапазоні температур від 15°C до 35°C.

## Світлові індикатори

- Контрольний світловий індикатор сигналізує про приєднання електробритви до побутової мережі.
- Зелений індикатор підживлення сигналізує про те, що бритва підживлюється. Якщо акумулятор є повністю розрядженим, то цей індикатор починає блимати або повністю гасне. Якщо пізніше цей індикатор знов загоряється, це означає, що у даний момент здійснюється підживлення бритви для підтримання її працездатності на максимальному рівні.
- Лише для моделей 7520 та 7515:**  
Якщо рівень зарядженості акумулятора становиться меншим за 20% від максимального рівня, то починає блимати червоний індикатор, що сигналізує про розрядження (за умови, якщо бритву включено). Це означає, що ємності акумуляторів достатньо ще на 2 або 3 циклу гоління.

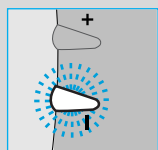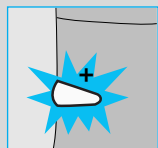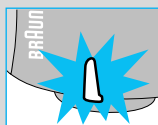


## Процес гоління

### Положення перемикача

- 0 = Вимкнено (перемикач заблоковано)  
Для того, щоб увімкнути бритву, натисніть на перемикач та перемістіть його вгору:
- 1 = Гоління за допомогою плаваючих робочих лез бритви  
Плаваючі леза бритви електробритви автоматично повторюють усі контури вашого обличчя.
- 2 = Гоління за допомогою плаваючих робочих лез бритви, які зафіксовано під певним кутом (для гоління у важкодоступних місцях, наприклад, під носом)
- 3 = Вмикання тримеру – пристрою для підрізання довгого волосся (для обробки коротких баків, вусів та бороди)


### Гоління від електромережі

Якщо акумулятор бритви повністю розряджений, ви можете голитись, якщо приєднаєте свою бритву до

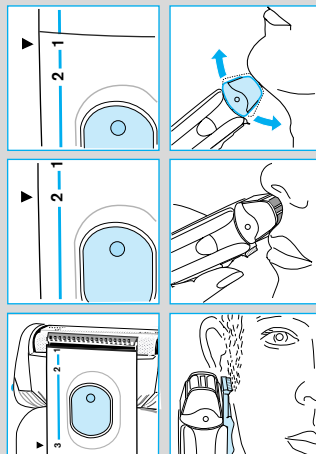

побутової електромережі за допомогою спеціального шнура живлення.

(Якщо бритва у момент приєднання до електромережі не почне відразу працювати, її необхідно підживити протягом приблизно 1 хвилини – при цьому перемикач режимів має бути встановлено в положення «0»).

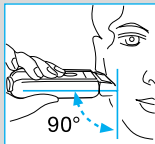

### Корисні поради для ідеального гоління

- Ми рекомендуємо вам голитись до умивання, оскільки після умивання шкіра може виявитись надмірно м'якою.
- Тримайте бритву під прямим кутом (90°) до шкіри.
- Розтягуйте шкіру і рухайте бритву у напрямку, протилежному тому, у якому росте борода.
- Для того, щоб забезпечити оптимальні умови для гоління, через кожні 18 місяців замінійте стару бриючу сітку та старий ріжучий блок на нові деталі (або замінійте ці деталі у разі їхнього зношення).

## Як зберегти оптимальні характеристики вашої бритви

### Автоматичне очищення бритви


Спеціальний пристрій Braun Clean&Charge (тільки для моделей 7520, 7516) а автоматичному режимі подбає про усі необхідні операції з очищення та змашування вашої бритви. Просимо вас ознайомитись з окремою інструкцією з експлуатації цього пристрою.

### Ручне очищення

Кожного разу після гоління вам слід провести легке очищення бритви. Для цього необхідно вимкнути бритву і натиснути на відповідні стопори для вивільнення бриючої сітки (проте не слід при цьому знімати сітку повністю). Увімкніть бритву приблизно на 5-10 хвилин, щоб зголені щетинки могли випасти з головки бритви.

Для ретельного очищення бритви (щотижня) зніміть бриючу сітку та постукайте нею по твердій поверхні, щоб видалити зголені щетинки. Очистіть за допомогою щітки ріжучий блок та внутрішню поверхню плаваючих лез. Через кожні чотири тижні слід проводити очистку ріжучого блока за допомогою м'яких засобів фірми Braun.

Якщо ваша шкіра є дуже сухою і ви помічаєте, що тривалість робочого часу бритви зменшується, нанесіть одну краплю світлої машинної олії на бриючу сітку.

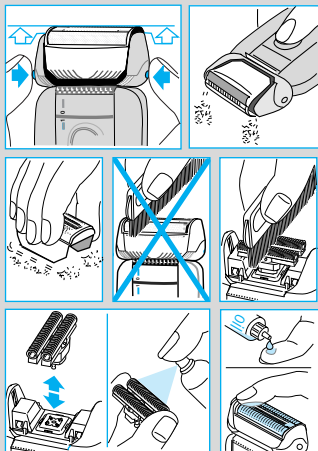

## Заміна вузлів електробритви

Бриюча сітка та ріжучий блок – це високоточні механічні деталі, які з часом зношуються. Якщо через кожні 18 місяців ви будете замінювати бриючу сітку та ріжучий блок на нові деталі, то ви підвищуватиме ефективність гоління на 25 відсотків.\*

(Бриюча сітка та ріжучий блок – № деталі для оформлення замовлення: 7000).

(\* Узагальнена оцінка користувачів бритвами Braun, які порівнювали роботу своїх бритв з новими робочими елементами та з тими, які пропрацювали 18 місяців.)

## Технічне обслуговування акумуляторів

- Для того, щоб підтримувати експлуатаційні характеристики вашого акумулятора на оптимальному рівні, через кожні 6 місяців (орієнтовно) вашу бритву необхідно повністю розряджати. Після цього необхідно знов підживити бритву до повної потужності. Це дозволяє відновити працездатність акумулятора.
- Слідкуйте за тим, щоб ваша бритва не знаходилась протягом тривалого часу під впливом високих температур (понад 50°C).

## Допоміжні пристрої та запасні частини



У свого регіонального дилера чи у технічних центрах фірми Braun ви можете придбати:

- Braun Clean&Charge**
- Бриюча сітка та ріжучий блок**  
(№ деталі для оформлення замовлення: 7000)
- Кронштейн для фіксації пристрою на стінці**

## Застереження про охорону довкілля

Цю бритву укомплектовано нікелево-гібридними акумуляторами. Для захисту довкілля не слід викидати цей пристрій після завершення терміну його корисної служби разом із побутовим сміттям. Відкрийте відповідний відсік, як це показано на малюнку, витягніть з нього акумулятори і віднесіть їх до найближчого магазину роздрібної торгівлі у вашому регіоні або до відповідних пунктів збирання таких пристроїв (згідно з відповідними місцевими чи загальнонаціональними нормативними актами).

Фірма залишає за собою право на внесення змін до цієї інструкції без додаткових попереджень.

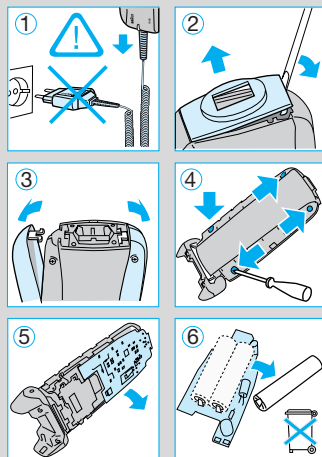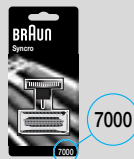

## المحافظة علي وحدة البطارية

- من أجل المحافظة المثلى على البطارية القابلة لاعادة الشحن ، يجب تفريغ البطارية تماما (بواسطة الخلاقة) كل ٦ أشهر تقريبا.
- بعد ذلك قم باعادة شحن الماكينة مرة أخرى. هذا يحدد طاقة الماكينة تماما مرة أخرى. لا تعرض الماكينة لدرجة حرارة تزيد علي ٥٠ درجة لقطرات طويلة.

## الاكسسوارات


متوفرة لدى البائع الذي تتعامل معه أو مراكز خدمات براون :

- جهاز تنظيف وشحن براون
- الرقيقة المعدنية لماكينة الخلاقة وبكرة القطع (قطعة غيار رقم 7000).
- المثبت الجداري

## ملاحظة حول البيئة

هذا الجهاز يستخدم حجارة بطارية من نيكل - هيدريد وقابلة لاعادة الشحن. ومن أجل حماية البيئة لا ترمي هذا الجهاز في سلة قمامة البيت بعد انتهاء عمرها الافتراضي. افتح بيت الماكينة كما هو موضح ، اخرج البطاريات وخذها الي مستودعك أو آلي اماكن تجميع ملائمة وفقا للوائح القومية أو المحلية.

خاضع للتغيير بدون اشعار.

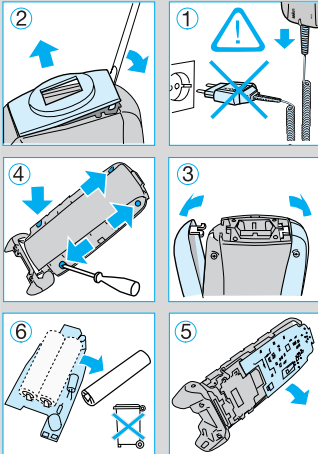

# احتفظ بماكينة الحلاقة الخاصة بك في أفضل حالة

## النظافة الذاتية

نظام وشحن براون (فقط فيما يخص الموديلات 7520 و7516) يقوم أوتوماتيكيا بالعناية الكاملة فيما يخص التنظيف والشحن الذين تحتاج اليهما ماكينتك. الرجاء الرجوع آلي ارشادات الاستعمال المنفصلة.




## النظافة اليدوية

لنظافة سهلة بعد الحلاقة، أقفل الماكينة. أضغط أزرار الفتح لرفع الرقيقة المعدنية (لا تبعد الرقيقة المعدنية تماما) شغل الماكينة لمدة 5-10 ثواني تقريبا، حتى تسقط بواقي الشعر العالقة.

ومن أجل نظافة كاملة (أسبوعيا) أبعد الرقيقة المعدنية عن الماكينة انفض الرقيقة المعدنية علي سطح مستو مستخدما الفرشاة نظف بكرة القطع، والمنطقة الداخلية لرأس المحور. بعد كل 4 اسابيع تقريبا نظف بكرة القطع لدى وكلاء براون.

إذا كانت بشرتك جافة جداً ولاحظت قلة مدة عمل ماكينة الحلاقة قم بتزييت الماكينة بنقطة واحدة من زيت ماكينات خفيف في رقيقة معدن ماكينة الحلاقة.

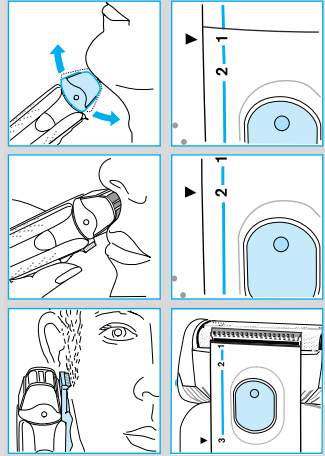

## استبدال أجزاء الماكينة

ان الرقيقة المعدنية لماكينة الحلاقة وبكرة القطع هما الجزءان الحساسان اللذان يبلبان بمرور الزمن. قم باستبدال الرقيقة المعدنية والبكرة مرة كل ١٨ شهر. وستحصل علي حلاقة أفضل بزيادة ٢٥%\*. (الرقيقة المعدنية لماكينة وبكرة القطع : قطعة الغيار رقم 7000).

(\*) تقييم شامل من مستعملي براون يقارنون عند حلاقتهم بقطع الغيار الجديدة بحلاقتهم بالقطع القديمة المستعملة لمدة ١٨ شهرا.)



## الحلاقة

### أوضاع المفتاح

«Off» = 0 المفتاح مغلق

ضغط ثم دعه يرتفع لتشغيل الماكينة

1 = الحلاقة برأس المحور

إن نظام القص بالمحور بتكيف أوتوماتيكيا






مع كل تضاريس وجهك

2 = الحلاقة مع قفل رأس المحور بزاوية

(من أجل التمكن من حلاقة المناطق تحت الأنف)

3 = مشذب الشعر الطويل جاهز للعمل

(لقص السبلات الخدية والشارب واللحية)

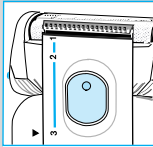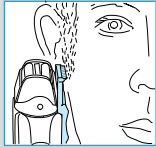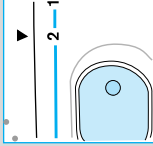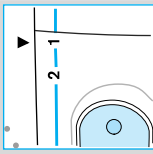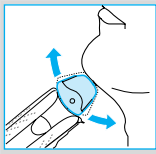


### الحلاقة بالوصلة الكهربائية

إذا فرغت البطارية القابلة للشحن، يمكنك أيضا الحلاقة

بتوصيل ماكينة الحلاقة بالكهرباء.

(إذا لم تعمل الماكينة مباشرة، قم بشحنها مع المفتاح في

وضع «0» لحوالي دقيقة واحدة).

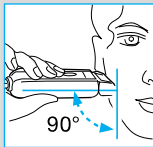


### نصائح من أجل حلاقة مثالية

- نتصحك بأن تخلق قبل الاستحمام أو الغسل، لأن البشرة تتضخم قليلا بعد الاستحمام أو الغسل.
- أمسك بماكينة الحلاقة في وضع زاوية قائمة (٩٠°) مقارنة مع الجلد.
- شد جلدك واحلق في الاتجاه المعاكس لنمو اللحية.



## شحن ماكينة الخلاقة

- الشحن الأول: مستخدما توصيله الكهرباء، وصل ماكينة الخلاقة بالخط الرئيسي للكهرباء مع المفتاح في حالة «0» وقم بشحنها لمدة ٤ ساعات على الأقل (الفيش المتحرك ربما يسخن).
- عندما يتم شحن الماكينة، احلق بدون توصيل الكهرباء حتى تفرغ الماكينة تماما ثم اشحنها تماما مرة أخرى (الشحنات التالية تأخذ حوالي ساعة واحدة).
- شحنة واحدة كاملة تمكّنك من الخلاقة لمدة تصل إلى ٥٠ دقيقة وزمن الخلاقة بالطبع يعتمد على كثافة لحيتك ومع ذلك فان الطاقة القصوى للبطارية يمكن الوصول إليها فقط بعد عدة شحنات/تقريب.
- أفضل بيئة للشحن تتراوح درجة حرارتها ما بين ١٥ إلى ٣٥ درجة.

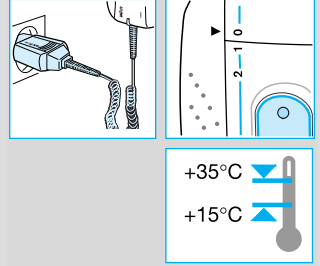


## ضوء الشحن

- النور الدليلي يظهر أن ماكينة الخلاقة موصلة بالكهرباء.
- ضوء الشحن الاخضر يظهر أن ماكينة الخلاقة مشحونة. عندما تكون البطارية القابلة لاعادة الشحن شحنت تماما، فان ضوء الشحن يضيئ ويطنئ أو ينطنئ تماما. واذا ظهر ضوء الشحن فيما بعد مرة أخرى، فان هذا يدل على أن الماكينة يعاد شحنتها للاحتفاظ بطاقتها الكاملة.

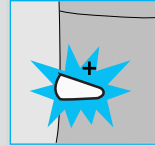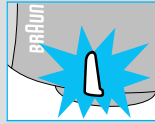


## • موديلات 7520/7515 فقط

- ضوء الشحن الاحمر يضيئ ويطنئ عند ما تقل سعة البطارية عن ٢٠٪ شريطة أن تكون ماكينة الخلاقة في حالة تشغيل «on» عند ذلك تكون الطاقة المتبقية كافية للخلاقة لمدة دقيقتين أو ثلاث.

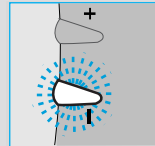

إن منتجاتنا مصممة لتحقيق أعلى مستويات الجودة ووظيفية وتصميماً. ونأمل أن تستمتع بماكينة حلقة براون الجديدة.

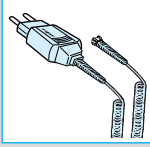

**مهم**  
استخدم فقط توصيله الكهرباء التي زودناك بها. يجب استبدال الوصلة المعطوبة فوراً.

## وصف

- 1 غطاء رقائق معدنية (فويل) للحماية
- 2 الرقيقة المعدنية لماكينة الحلقة
- 3 بكرة قطع
- 4 زرق الرقيقة المعدنية
- 5 مشذب الشعر الطويل
- 6 مفتاح المواصفات الفنية
- 7 ضوء الشحن (أخضر)
- 8 ضوء الشحن الضعيف (أحمر)
- موديلات 7520 و 7515 فقط
- 9 نور دليلي
- 10 ماكينة الحلقة

## مواصفات فنية

- قوة الكهرباء التي تمر بالتوصيلة: ٧ واط
- امداد الطاقة: ٠٠١-٠٤٢ فولت  $\approx$ ، ٥٠ أو ٦٠ هرتز (تكيف أوتوماتيكي)
- فلتية الدخل الخاصة بالماكينة: ١٢-٢٤ فولت.



# English

## Guarantee

Your Braun product comes complete with a 1 year guarantee that commences on the date of purchase. For you to obtain service within the guarantee period you must retain your sales receipt as proof of purchase.

### **Please ensure you store your sales receipt in a safe place.**

Within the guarantee period we will repair, free of charge, any defects in the appliance resulting from faults in materials or workmanship, but may, at our discretion, choose to exchange specific parts or replace the complete appliance.

This guarantee does not cover: damage arising from improper use (kinks in the shaver foil, breakage), normal wear and defects that have a negligible effect on the value or operation of the appliance.

The guarantee becomes void if repairs are undertaken by unauthorised persons and if original Braun parts are not used.

The guarantee is valid for 12 months from the original date of purchase as per your sales receipt. The guarantee on any repairs or exchanges made under guarantee expires at the end of this period.

### **For UK only:**

This guarantee in no way affects your rights under statutory law.

# Français

## Garantie

Nous accordons une garantie d'un an sur ce produit, à partir de la date d'achat.

Pendant la durée de la garantie, Braun prendra gratuitement à sa charge la réparation des vices de fabrication ou de matières, en se réservant le droit de décider si certaines pièces doivent être réparées ou échangées, ou encore si l'appareil lui-même doit être échangé.

Les dommages occasionnés par une utilisation inadéquate (choc sur la grille, pièces brisées), l'usure normale de la grille et les défauts ne portant préjudice ni au bon fonctionnement ni à la valeur de l'appareil excluent toute prétention à la garantie.

La garantie devient caduque si des réparations ont été effectuées par des personnes non agréées par Braun et si des pièces de rechange ne provenant pas de Braun ont été utilisées.

La garantie ne sera valable que si, la date d'achat ainsi que le cachet et la signature du magasin figurent sur la carte de garantie et la carte de contrôle.

Cette garantie est reconnue dans tous les pays où Braun ou son distributeur exclusif commercialise l'appareil et où aucune restriction d'importation ou règlement officiel n'empêchent d'assurer le service prévu par la garantie.

Pour toutes réclamations intervenant pendant la période de garantie, envoyez l'appareil ainsi que sa carte de garantie à votre revendeur ou à la station service Braun la plus proche.

Toutes autres formes de prétention à la garantie sont exclues sauf si des dispositions légales spécifient le contraire.

## Clause speciale pour la France

Outre les dispositions ci-dessus relatives aux garanties offertes par la société Braun au-delà du champ d'application de la garantie légale prévue par le Code civil français, par exemple, après l'expiration du bref délai de l'article 1648 du Code civil, s'applique en tout état de cause la garantie légale qui oblige le vendeur professionnel à garantir l'acheteur contre toutes les conséquences des défauts ou vices cachés de la chose vendue ou du service rendu dans les conditions des articles 1641 et suivants du Code civil.

# Magyar

## Garancia

A garancia hatálya alól kivételt képeznek azok a meghibásodások, amelyek a készülék szakszerűtlen, vagy nem rendeltetésszerű használatára vezethetők vissza valamint azok az apróbb hibák, amelyek a készülék értékét, vagy használhatóságát jelentősen nem befolyásolják.

A garancia érvényét veszti, ha a készülék a Braun által kijelölt szervizeken kívül kerül javításra. Részletes tájékoztató és a Braun által kijelölt szervizek címjegyzéke a készülékhez mellékel garancia-levelben található.

Braun Electric Kereskedelmi BT  
Frankel Leó u. 30-34, 1023 Budapest,  
☎ 1326-4881

# Český

## Záruka

Na tento elektrický spotřebič je stanovena záruční doba 12 měsíců ode dne prodeje spotřebiteli. Závady, vzniklé během této doby chybou výroby

nebo vadou materiálu, budou bezplatně odstraněny.

Záruka se nevztahuje na závady nebo poškození vzniklá nesprávným užíváním (např. zapojením na jiné síťové napětí než je uvedeno nebo na nedovolené zdroje proudu, zlomy na planžetě a poškození rozbitím). Záruka se též nevztahuje na běžné opotřebení holicích dílů a drobné defekty mající zanedbatelný vliv na hodnotu a použitelnost přístroje.

Záruka platí jen tehdy, je-li na záručním listě vyplněno datum prodeje a je-li opatřen razítkem prodejce a podpisem prodávače.

Záruka se ruší, jestliže učiníte nedovolené zásahy do přístroje, nebo je-li použito k jeho opravě jiných, než originálních dílů.

Dojde-li k poruše, na niž se vztahuje záruka, předejte kompletní přístroj spolu se záručním listem do záruční opravy.

Seznam záručních oprav je uveden v tomto návodu. Změny v servisní síti jsou vyhrazeny; aktualizovaný seznam opraven bude vždy k dispozici v prodejnách výrobků Braun.

O případné výměně přístroje nebo zrušení kupní smlouvy platí příslušná zákonná ustanovení. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek podle záznamu z opravy v záruční opravě.

Přístroj je určen výhradně pro domácí použití, při použití jiným způsobem nelze uplatnit záruku.

## Slovenský

### Záruka

Na tento elektrický spotřebič je stanovená záručná doba 12 mesiacov odo dňa predaja spotrebiteľovi. Závady, ktoré vzniknú počas tejto doby chybou výroby alebo vadou materiálu, budú bezplatne odstránené.

Záruka sa nevzťahuje na závady alebo poškodenie, ktoré vznikne nesprávnym použitím (napr. zapojením do iného sieťového napätia než je uvedené alebo na nedovolené zdroje prúdu, zlomy na planžete a poškodenie rozbitím). Záruka sa tiež nevzťahuje na bežné opotrebenie holiacich dielov a drobné defekty, ktoré majú zanedbateľný vplyv na hodnotu a použiteľnosť prístroja.

Záruka platí iba vtedy, ak je na záručnom liste vyplnený dátum predaja a ak má pečiatku predajne a podpis predávачa.

Záruka sa ruší, ak urobíte nedovolené zásahy do prístroja alebo ak sa na jeho opravu použijú iné, neoriginálne diely.

Ak vznikne porucha, na ktorú sa záruka vzťahuje, odovzdajte kompletný prístroj spolu so záručným listom do záručnej opravovne.

Zoznam záručných opravovní je uvedený v tomto návode. Zmeny v servisnej sieti sú vyhradené; aktualizovaný zoznam opravovní bude vždy k dispozícii v predajniach výrobkov Braun.

Vzhľadom na prípadnú výmenu prístroja alebo na zrušenie kúpnej zmluvy platia príslušné zákonné ustanovenia.

Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol výrobok podľa záznamu z opravovne v záručnej opravě.

Přístroj je určený výhradne na domáce použitie, pri inom použití nie je možné záruku uplatniť.

## Hrvatski

### Jamstvo

Proizvođač za ovaj aparat preuzima jamstvo od 1 godine od datuma kupnje.

Unutar tog vremena jamstva uklanjamo prema vlastitom izboru, popravcima ili zamjenom aparata, besplatno sve nedostatke, čiji su uzrok greške u materijalu ili proizvodnji.

Od jamstva su isključene: štete nastale neustroćnom uporabom (mjesta prijeloma na brijačoj foliji, lomovi), zastarjelost brijače folije i ostali normalno zastarjeli dijelovi, te nedostaci koji neznatno utiču na vrijednost ili na upotrebu aparata. Jamstvo postaje nevažeće ukoliko aparat nije servisiran od strane našeg servisa ili kod upotrebe drugih rezervnih dijelova od originalnih Braunovih.

Jamstvo vrijedi samo onda, kada je datum kupnje potvrđen pečatom i potpisom trgovca na jamstvenom listu i listu za registriranje. Jamstvo se može iskoristiti u svim zemljama u kojima Braun ili njegovi ovlašteni distributeri prodaju taj aparat.

U slučaju korištenja jamstva, molimo Vas, da cijeli aparat sa ispunjenim jamstvenim listom pošaljete jednom od naših ovlaštenih distributera ili Braunovom servisu.

## Polski

### Warunki gwarancji

1. Sprzedający gwarantuje sprawne działanie urządzenia w okresie 12 miesięcy od daty wydania. Ujawnione w tym okresie wady będą usuwane bezpłatnie, przez wymieniony w karcie gwarancyjnej warsztat serwisowy, w terminie 14 dni od daty dostarczenia urządzenia do warsztatu.

2. Reklamujący może wysłać sprzęt do naprawy w Centrali serwisu pocztą lub koleją. Opłaty transportowe zostaną mu bezzwłocznie zwrócone

по uznaniu zasadności reklamacji. Na życzenie reklamującego, sklep prowadzący sprzedaż wyrobu dostarczy go do warsztatu serwisowego i odbierze po naprawie. Termin naprawy wynoszący 14 dni ulegnie wtedy przedłużeniu o czas niezbędny do dostarczenia i odbioru z miejsca naprawy. Reklamujący powinien dostarczyć urządzenie do sklepu w oryginalnym opakowaniu fabrycznym, lub innym, odpowiednim dla zabezpieczenia sprzętu przed uszkodzeniami. Dotyczy to również wysyłki urządzenia.

3. Okres gwarancji przedłuża się o czas od zgłoszenia do wydania urządzenia.

4. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których wykonania zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt.

5. Ewentualne, niezbędne oczyszczenie urządzenia przed jego naprawą dokonywane jest odpłatnie wg. cennika warsztatu serwisowego.

6. Gwarancją nie są objęte:

- a) mechaniczne uszkodzenia urządzenia spowodowane przez użytkownika i wywołane nimi wady,
- b) uszkodzenia i wady wynikłe na skutek:
  - niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi użytkownika, przechowywania, konserwacji,
  - niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji,
  - używania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych,
  - samowolnych (dokonanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby) napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych,
- c) części szklane, żarówki oświetlenia.

## Русский

### Гарантийные обязательства фирмы Braun

(Данный лист не является гарантийным талоном. Официальным дилерам Braun разрешается делать копии.)

Для всех изделий мы даем гарантию на один год, начиная с момента приобретения изделия.

В течение гарантийного периода мы бесплатно устраним путем ремонта, замены деталей

или замены всего изделия любые заводские дефекты, вызванные недостаточным качеством материалов или сборки.

В случае невозможности ремонта в гарантийный период изделие может быть заменено на новое или аналогичное в соответствии с Законом о защите прав потребителей.

Гарантия обретает силу, только если дата покупки подтверждается печатью и подписью дилера (магазина) на оригинальном гарантийном талоне Braun или на последней странице оригинальной инструкции по эксплуатации Braun, которая также может являться гарантийным талоном.

Эта гарантия действительна в любой стране, в которую это изделие поставляется фирмой Braun или назначенным дистрибьютором, и где никакие ограничения по импорту или другие правовые положения не препятствуют предоставлению гарантийного обслуживания.

Осуществление гарантийного обслуживания не влияет на дату истечения срока гарантии. Гарантия на замененные части истекает в момент истечения гарантии на данное изделие.

Гарантия не покрывает повреждения, вызванные неправильным использованием (см. также список ниже) нормальный износ бритвенных сеток и ножей, дефекты, оказывающие незначительный эффект на качество работы прибора.

Эта гарантия теряет силу, если ремонт производился не уполномоченным на то лицом и если использованы не оригинальные детали фирмы Braun.

В случае предъявления рекламации по условиям данной гарантии, передайте изделие целиком вместе с гарантийным талоном в любой из центров сервисного обслуживания фирмы Braun.

Все другие требования, включая требования возмещения убытков, исключаются, если наша ответственность не установлена в законном порядке.

Рекламации, связанные с коммерческим контрактом с продавцом не попадают под эту гарантию.

Случаи, на которые гарантия не распространяется:

- дефекты, вызванные форс-мажорными обстоятельствами;
- использование в профессиональных целях;
- нарушение требований инструкции по эксплуатации;

- неправильна установка напруги живлення живильної мережі (якщо це потрібно);
- внесення технічних змін;
- механічні пошкодження;
- пошкодження по вині тварин (в тому числі гризунів і комах);
- для приладів, що працюють від батарейок - робота з непридатними або виснаженими батарейками, будь-які пошкодження, викликані виснаженими або течущими батарейками (рекомендуємо використовувати тільки захищені від витікання батарейками);
- для бритв - знята або порвана решітка.

В разі виникнення складнощів з виконанням гарантійних або післягарантійних обслуговувань просимо повідомити об цьому в Інформаційну Службу Сервісу фірми Braun по телефону 258 62 70.

## Українська

### Гарантійні зобов'язання фірми Braun

Для всіх виробів ми даємо гарантію на один рік, починаючи з моменту придбання виробу.

Протягом гарантійного періоду ми безплатно усуваємо шляхом ремонту, заміни деталей або заміни всього виробу будь-які заводські дефекти, викликані недостатньою якістю матеріалів або складанням.

У випадку неможливості ремонту в гарантійний період виріб може бути замінений на новий або аналогічний відповідно до Закону про захист прав споживачів.

Гарантія набуває сили лише, якщо дата купівлі підтверджується печаткою та підписом дилера (магазину) на оригінальному гарантійному талоні Braun або на останній сторінці оригінальної інструкції з експлуатації Braun, яка також може бути гарантійним талоном.

Ця гарантія дійсна у будь-якій країні, в яку цей виріб поставляється фірмою Braun або призначеним дистрибутором, та де жодні обмеження з імпорту або інші правові положення не перешкоджають наданню гарантійного обслуговування.

Здійснення гарантійного обслуговування не впливає на дату закінчення терміну гарантії. Гарантія на замінені частини закінчується в момент закінчення гарантії на даний виріб. Гарантія не покриває пошкодження, викликані невірним використанням (див. також перелік нижче) нормального спрацювання сіток та ножів для гоління, дефекти, що незначним чином впливають на якість роботи приладу.

Ця гарантія втрачає силу, якщо ремонт здійснюється не вповноваженою для цього особою та, якщо використовуються не оригінальні деталі фірми Braun.

У випадку пред'явлення рекламції за умовами даної гарантії, передайте виріб цілком разом з гарантійним талоном у будь-який із центрів сервісного обслуговування фірми Braun.

Всі інші вимоги, разом з вимогами відшкодування збитків, не дійсні, якщо наша відповідальність не встановлена законним чином.

Випадки, на які не розповсюджується гарантія:

- дефекти, викликані форс-мажорними обставинами;
- використання з професійною метою;
- порушення вимог інструкції з експлуатації;
- невірне встановлення напруги мережі живлення (якщо це вимагається);
- здійснення технічних змін;
- механічні пошкодження;
- для приладів, що працюють на батарейках - робота з невідповідними або спрацьованими батарейками, будь-які пошкодження, викликані спрацьованими або підтікаючими батарейками);
- для бритв - зім'ята або порвана фольга.

У випадку виникнення складнощів з виконанням гарантійного або післягарантійного обслуговування прохання звертатись до сервісного центру фірми Braun в Україні.

يضمن المنتج هذا الجهاز لمدة عام كامل اعتباراً من تاريخ الشراء - وذلك علاوة على ضمانات التي يفرضها القانون على البائع. وخلال هذه المدة نزيل مجاناً الأعطاب التي يُصاب بها الجهاز والتي تعود إلى سوء في المادة المصنوع منها أو إلى سوء من المصنع. ولنا الخيار في أن نصلح أو نقدم جهازاً جديداً بدلاً منه.

لا يشمل لضمان: الأعطاب الناتجة عن سوء الاستخدام (استعمال تيار كهرباء خاطي، وصل الجهاز بمصدر كهربائي غير مناسب، كسر الجهاز)، التقادم الطبيعي والنواقص التي لا تؤثر تأثيراً كبيراً على عمل الجهاز أو قيمته.

وإذا ما عبثت بالجهاز أو صلحته أية جهة غير مخولة من قبلنا، أو إذا استعملت قطع غيار غير قطع براون الأصلية، يلغى لضمان.

لا يكون الضمان نافذ المفعول إلا إذا تم تسجيل تاريخ لشراء على بطاقة الضمان وعلى بطاقة السجل وأكد البائع ذلك بختمه وتوقيعه. ويمكن الاستفادة من الضمان في جميع البلدان التي يباع فيها هذا الجهاز من قبل شركة براون أو وكيلها التجاري المعتمد.

وفي حال استحقاق الضمان يرجى إرسال الجهاز كاملاً مع بطاقة الضمان بعد إملائها إلى وكيلنا التجاري المعتمد أو إلى أقرب ورشة إصلاح تابعة لشركة براون.

## Country of origin: Germany

## صنعت في ألمانيا

### Year of manufacture

To determine the year of manufacture, refer to the 3-digit production code located below the cutter block. The first digit of the production code refers to the last digit of the year of manufacture. The next two digits refer to the calendar week in the year of the manufacture.

Example: "915" – The product was manufactured in week 15 of 1999.

### عام الصنع

لمعرفة عام الصنع، يرجى الرجوع الى رمز الإنتاج المؤلف من ٣ أرقام والموجود أسفل كتلة المقص. الرقم الأول من رمز الإنتاج يشير الى الرقم الأخير في عام الصنع بينما يشير الرقمان التاليان الى الأسبوع المعين في عام الصنع.

مثال: « 915 » - تم صنع المنتج في الأسبوع ١٥ من عام ١٩٩٩.

## Guarantee and Service Centers

### Bureaux de garantie et centrales service après-vente

#### Szervíz

#### Pozáruční a servisní centra

#### Pozáručné a servisné centrá

#### Jamstveni i servis centri

#### Punkty serwisowe

#### Garanti bürolari ve merkezleri servis yerleri

#### Гарантийные и сервисные центры

#### Гарантійні та сервісні центри

#### مراكز الكفالات والصيانة

## Bundesrepublik Deutschland

Braun GmbH, Kundendienst,  
Westerbachstr. 23 H,  
61476 Kronberg,  
☎ 00 800 / 27 28 64 63

## Argentina

Central de Reparación  
de Afeitadoras S.A.,  
Paraguay 757,  
1057 Buenos Aires,  
☎ 114 311 44 00

## Australia

Gillette Australia Pty. Ltd.,  
Private Bag 10, Scoresby,  
Melbourne, Victoria 3179,  
☎ 3 9757 4704

## Austria

Gillette Gruppe Österreich,  
IZ-NÖ Süd, Straße 2, Objekt M21,  
2355 Wiener Neudorf,  
☎ 00800-27 28 64 63

## Bahrain

Yaquby Stores W.L.L.,  
Bab-Al Bahrain Road,  
P.O. Box 158,  
Manama,  
☎ 21 09 59

## Barbados

Dacosta Mannings Inc.,  
P.O. Box 176, Carlisle House,  
Bridgetown,  
☎ 431-8700

## Belarus

Electro Service & Co Ltd.,  
Belskogo St. 27-34,  
220015 Minsk,  
☎ 172 85 69 22

## Belgium

Gillette Group Belgium N.V./S.A.,  
J. E. Mommaertsstraat 18 a,  
1831 Diegem,  
☎ 2 711 92 11

## Bermuda

Stuart's Ltd., Reid Street,  
P.O. Box HM 2705, Hamilton,  
☎ 2 95 54 96

## Brasil

Picolli Service,  
Rua Túlio Teodoro de Campos, 209,  
Jd. Aeroporto – CEP 04360-040,  
São Paulo – SP,  
☎ 11 5031 7900

## Bulgaria

Stambouli Ltd.,  
16/A Srebarna Street,  
1407 Sofia,  
☎ 29 62 50 00

## Canada

Gillette Canada,  
110 Matheson Blvd. West,  
Suite 200,  
Mississauga L5R 3T4,  
Ontario,  
☎ 905 712 54 00

## Česká Republika

PH SERVIS sro.,  
V Mezihoří 2,  
18000 Praha 8,  
☎ 2 663 105 74

## Chile

Viseelec,  
Concha y Toro 4399,  
Puente Alto,  
Santiago,  
☎ 2 288 25 18

## China

Braun (Shanghai) International  
Trading Co., Ltd.,  
550 Sanlin Road, Pudong,  
Shanghai 200124,  
☎ 21 584 98 000

## Croatia

Iskra elektronika d.o.o.,  
Bozidara Magovca 63,  
10020 Zagreb,  
☎ 01-6 60 17 77

## Curacao

Boelchand Pessoomal,  
Heerenstraat 4 B, P.O. Box 36,  
Curacao, Netherlands Antilles,  
☎ 9 61 22 62

## Cyprus

V. H. R. Electrical Co. Ltd.,  
Megaelectric, 21 Academies Avenue,  
2107 Nicosia,  
☎ 3572 550406

## Danmark

Gillette Group Danmark A/S,  
Tegholm Allé 15,  
2450 København SV,  
☎ 33 26 91 00

## Djibouti (Republique de)

Ets. Nouraddine, Magasin de la Seine,  
12 Place du 27 Juin, B.P. 2500,  
Djibouti,  
☎ 35 19 91

## Egypt

Zahrán Trading Co.,  
14 May Road – Semouha,  
21615 Alexandria,  
☎ 34 20 81 01/2/3

## España

Braun Espanola S.A.,  
Braun Service,  
Enrique Granados, 46,  
08950 Esplugues de Llobregat  
(Barcelona), ☎ 93 401 94 45

## Estonia

Serwest Ltd.,  
Raua 55, 10152 Tallinn,  
☎ 627 87 30

## France

Groupe Gillette France - Division Braun,  
9, Place Marie Jeanne Bassot,  
92693 Levallois Perret Cédex,  
☎ (1) 4748 70 00,  
Minitel 3615 code Braun.  
Liste Centres-Service sur demande

## Great Britain

Gillette Group UK Ltd.,  
Braun Consumer Service,  
Great West Road,  
Isleworth TW7 5NP;  
Middlesex,  
☎ 181 326 8608

## Greece/Ellas

Berson S.A.,  
47, Agamennonos Str.,  
17675 Athens,  
☎ 01-9 40 94 00

## Guadeloupe

Ets. André Haan S.A.,  
B.P. 335, 97161 Pointe-à-Pitre,  
☎ 26 68 48

## Hong Kong

Audio Supplies Company,  
Room 506,  
St. George's Building,  
2 ICE House Street,  
Hong Kong,  
☎ 25 24-93 77

## Hungary

Kisgep KFT,  
Pannonia u. 23,  
1136 Budapest,  
☎ 1 349 49 55

## Iceland

Verzlunin Pfaff h.f.,  
Grensasvegur 13,  
Box 714, 121 Reykjavik,  
☎ 5 33 22 22

## India

Braun Division,  
c/o Gillette Div. Op. Pvt. Ltd.,  
34, Okhla Industrial Estate,  
New Delhi 110 020,  
☎ 11 68 30 218

## Ireland (Republic of)

Gavins Shaver Centre,  
83/84, Lower Camden Street,  
Dublin 2,  
☎ 47571 09

## Israel

S. Schestowitz Ltd.,  
6 Josef Caro St.,  
Tel-Aviv, 67014,  
☎ 1 800 335 959

## Italy

Servizio Consumatori Braun  
c/o Gillette Group Italy S.p.A.,  
Via G.B. Pirelli, 18,  
20124 Milano,  
☎ 02 / 6678623

## Jordan

A. Dajani & Sons Co.,  
Shamaisani/Sherif Jamil Bin Naser  
Street, P.O. Box 926976,  
Amman 11110,  
☎ 6552 5545

## Kenya

Radbone-Clark Power Technics Ltd.,  
P.O. Box 49197,  
Mombasa Road,  
Nairobi,  
☎ 2 82 36 60

## Korea

STC Industries Corp. Braun Division,  
32, Mullae-Dong 3-KA,  
Yungdeungpo-Ku,  
Seoul 150-090,  
☎ 22 678 97 32

## Kuwait

Union Trading Co. W.L.L.,  
P.O. Box 28,  
Safat Code 13001, Kuwait,  
☎ 4 83 46 05

## Latvia

Latintertehserviss Co.,  
72 Bullu Street, House 2,  
Riga 1067,  
☎ 2 40 37 19

## Lebanon

Aurora s.a.r.l./Fital Group,  
P.O. Box 110-773,  
Beirut,  
☎ 1 51 20 02

## Lituania

Elektronas AB,  
Joint Stock Company,  
Kareiviu 6,  
2600 Vilnius,  
☎ 277 76 17

## Luxembourg

Sogel S.A.,  
1 Dernier Sol, BP 1941,  
1019 Bonnevoie,  
☎ 4 00 50 51

## Libya

Arief for Domestic & Electrical  
Appliances,  
First September street,  
P.O. Box 4996, Tripoli,  
☎ 21 333 8492

## Malaysia

Gillette Malaysia Sdn. Bhd.,  
Braun Customer Service,  
11 A Persiaran Selangor,  
P.O. B. 7013,  
40200 Shah Alam,  
Selangor Darul Ehsan,  
☎ 3 55 19 21 16

## Malta

Kind's,  
287, Republic Street,  
Valletta VLT04,  
☎ 24 71 18

## Maroc

Indimar S.A.,  
86, rue de Chaouia (ex. rue Colbert),  
Casablanca,  
☎ 2 26 86 31

## Martinique

Decius Absalon,  
23 Rue du Vieux-Chemin,  
P.O. Box 71,  
97201 Fort-de-France Cedex,  
☎ 73 43 15

## Mauritius

J. Kalachand & Co. Ltd.,  
Bld DBM Industrial Estate,  
Plaine Lauzun,  
☎ 2 12 53 13

## Mexico

Braun de México y  
Cia. de C.V.,  
Calle Cuatro No. 4,  
Fracc. Industrial Alce Blanco,  
Nauclapán de Juárez,  
53370, Estado de México,  
☎ 5 387-1900

## Nederland

Gillette Groep Nederland BV,  
Visseringlaan 20-22,  
2288 ER Rijswijk,  
☎ 70-4 13 16 58

## New Zealand

Key Service Ltd.,  
c/o Gillette NZ,  
59-63 Druces Rd.,  
Manakau City,  
Auckland,  
☎ 9-262 58 38

## Nippon

Braun Gillette Japan Inc.,  
Siber Hegner Bldg., 7th Floor,  
89-1 Yamashita-cho, Naka-ku,  
P.O. Box 247,  
Yokohama 231-0023,  
☎ 4 56 81 79 53

## Norge

Gillette Group Norge AS,  
Nils Hansen vei 4,  
Postboks 79 Bryn,  
0611 Oslo,  
☎ 22 72 88 10

## Oman (Sultanate of)

Naranjee Hirjee & Co. LLC.,  
82 Oryx House, Al Burj St.,  
P.O. Box 9, Muscat 113,  
☎ 784 842

## Pakistan

Anis Ahmed & Bros.,  
Cambell Street, 18 Zamindar Bdg.,  
Karachi 74200,  
☎ 2 14 53 63 48

## Paraguay

Paraguay Trading S.A.,  
Avda. Artigas y Cacique Cara Cara,  
Asunción,  
☎ 21203350/48/46

## Philippines

Gillette Philippines Inc.,  
Sucat, Paranaque City,  
Villongco Road,  
☎ 2 00 22 to 29

**Poland**

Gillette Poland S.A.,  
Budynek Orion, I pietro,  
ul. Domaniewska 41,  
02-672 Warszawa,  
☎ 548 88 88

**Portugal**

Gillette Portuguesa, Ltd.,  
Braun Service,  
Centro Empresarial  
Torres da Lisboa,  
Rua Tomás da Fonseca,  
Torre G-9ºB,  
1600 Lisboa,  
☎ 17 22 00 63

**Qatar**

Al-Baker Trading Co.,  
P.O. Box 9, Doha,  
☎ 621 059

**Réunion**

Dindar Confort,  
58, rue Maréchal Leclerc,  
P.O. Box 12,  
97400 St. Denis,  
☎ 40 12 50

**Romania**

Tamisa Trading SRL,  
Soseaua Pipera - Tunari 2C,  
Comuna Voluntari 729941,  
Judetul Ilfov,  
☎ 1 49 083 60

**Russia**

Braun Russia  
c/o Gillette Int.,  
Paveletskaya sq. 2,  
Bldg. 3, 8 Floor,  
113054 Moscow,  
☎ (095) 258 62 65

**Saudi Arabia**

Salem M. Bakhshwain  
Sons Co. Ltd., P.O. Box 743,  
21421 Jeddah,  
☎ 65 72 900

**Schweiz/Suisse/Svizzera**

Telion AG, Rütistrasse 26,  
8952 Schlieren,  
☎ 17 32 15 11

**Singapore (Republic of)**

Beste (S) Pte. Ltd.,  
6 Tagore Drive,  
# 03-04 Tagore Industrial Building,  
Singapore 787623,  
☎ 4 552 24 22

**Slovenia**

Coming d.d.,  
Slovenceva 024,  
1000 Ljubljana,  
☎ 386-01-560-40-00

**Slovakia**

Techno Servis Bratislava spol. s.r.o.,  
Bajzova 11/A,  
82108 Bratislava,  
☎ 7 / 55568161

**South Africa (Republic of)**

Fixnet cc,  
17B Allandale Office Park,  
P.O. Box 5716,  
Cnr Morkels and Le Roux Street,  
Johannesburg 1685,  
Midrand,  
☎ 11 315 9260/1

**South Pacific**

Woodward's Agencies,  
39 Taylor's Rd., Kingston,  
Norfolk Island,  
☎ 24 05

**St. Maarten**

Ashoka,  
P.O. Box 79,  
Philipsburg,  
Netherlands Antilles,  
☎ 52 33 74

**St. Thomas**

Boolechand's Ltd.,  
31 Main Street,  
P.O. Box 5667,  
00803 St. Thomas,  
US Virgin Islands,  
☎ 340 776 0302

**Suomi**

Gillette Group Finland Oy/Braun,  
Niittymäki 8, PL 9, 02200 Espoo,  
Asiakaspalvelu 0203 77877  
Tekninen neuvonta 09-45 28 71

**Sverige**

Gillette Group Sverige AB,  
Division Braun, Box 1056,  
172 22 Sundbyberg,  
☎ 020-21 33 21

**Syria**

Unisyria, P.O. Box 35002,  
Damascus,  
☎ 11 622 2881

**Taiwan, R.O.C.**

Audio & Electr. Supplies Ltd.,  
Brothers Bldg., 10th Floor,  
85 Chung Shan N Rd., Sec. 1,  
Taipei (104),  
☎ 2 252 33 283

**Thailand**

Gillette Thailand Limited,  
Ladkrabang Industrial Estate,  
109 Moo 4,  
Chalongkrung Rd.,  
Lamplaw Ladkrabang,  
Bangkok 10520,  
☎ 2 326 0380 3400

**Tunesie**

Generale d'Equipement Industr.,  
5, Rue 7182 El Manar 1,  
Tunis,  
☎ 1 89 07 50

**Turkey**

Bosak Bakim Onarim A.S.,  
Yeniyl Sok. TEBA Is Merkezi, No. 20,  
35470 Kadikoy-Istanbul,  
☎ 216 327 41 10

**United Arab Emirates**

The New Store,  
P.O. Box 3029,  
Dubai,  
☎ 43 53 45 06

**Uruguay**

Driva S.A.,  
Marcelino Sosa 2064,  
11800 Montevideo,  
☎ 2 924 95 76

**USA**

Gillette Company,  
Braun Division 6D,  
1, Gillette Park,  
Boston, MA 02127,  
☎ 1-800-272-8611

**Venezuela**

Coral C.A.,  
Edificio Larco,  
Calle la Limonera,  
La Trinidad - Caracas 1080,  
☎ 2 93 38 77

**Yemen (Republic of)**

Saba Stores for Trading,  
26th September Street,  
P.O. Box 5278,  
Taiz,  
☎ 4 226 6359

**Yugoslavia**

BG Elektronik,  
Bulevar revolucije 34,  
11000 Beograd,  
☎ 11 3240 030



# Braun Syncro

## 7520, 7516, 7515, 7505

Guarantee Card  
Carte de garantie  
Jótállási jegy  
Záruční list  
Záručný list  
Jamstveni list  
Karta gwarancyjna  
Гарантийный талон  
Гарантійний талон

بطاقة تأمين دولية

# Braun Syncro

## 7520, 7516, 7515, 7505

Registration Card  
Carte de contrôle  
Regisztrációs kártya  
Registrační list  
Registračný list  
Registracijski list  
Karta rejestracyjna  
Регистрационная карточка  
Реєстраційна карточка

بطاقة التسجيل

Service notes

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Name and full address of purchaser  
Nom et adresse complète de l'acheteur  
Vevő neve, pontos címe  
Meno a plná adresa kupujúceho  
Meno a úplná adresa kupujúceho  
Ime i puna adresa kupca  
Imię i nazwisko oraz adres kupującego  
Место покупки  
Міс'я та адреса покупця  
الاسم والعنوان الكامل للمشتري

---

Date of purchase  
Date d'achat  
Vásárlás dátuma  
Datum nákupu  
Dátum nákupu  
Datum kupnje  
Data zakupu  
Дата покупки  
Дата продажу  
تاريخ الشراء

---

Date of purchase  
Date d'achat  
Vásárlás dátuma  
Datum nákupu  
Dátum nákupu  
Datum kupnje  
Data zakupu  
Дата покупки  
Дата продажу  
تاريخ الشراء

---

Stamp and signature of dealer  
Cachet et signature du commerçant  
Eladó aláírása, bolt pecsétje  
Razítka a podpis prodeje  
Pečiatka a podpis predávajúceho  
Žig i potpis prodavača  
Pieczęćka punktu sprzedaży i podpis sprzedawcy  
Штамп магазина и подпись продавца  
Штамп і підпис ділера  
امضاء وختم الموزع

---

Stamp and signature of dealer  
Cachet et signature du commerçant  
Eladó aláírása, bolt pecsétje  
Razítka a podpis prodeje  
Pečiatka a podpis predávajúceho  
Žig i potpis prodavača  
Pieczęćka punktu sprzedaży i podpis sprzedawcy  
Штамп магазина и подпись продавца  
Штамп і підпис ділера  
امضاء وختم الموزع

